
Guardian[™] Wireless Pet Containment System[™]

Operating and Training Guide Manuel d'utilisation et de dressage Manual de adiestramiento y funcionamiento

Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Por favor, lea este manual completo antes de empezar

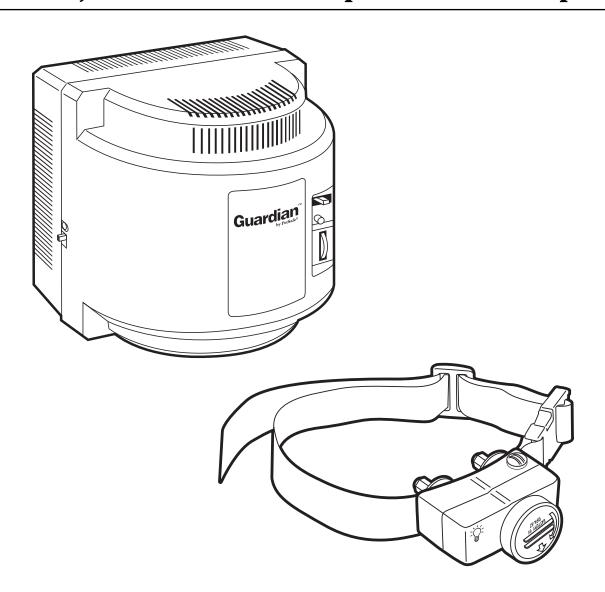


Thank you for choosing Guardian™. Our mission is to ensure your pet's safety by providing you the tools and techniques to successfully train your pet. If you have any questions, please contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our website at www.guardianpet.net.

Table of Contents

Components	3
Other Items You May Need	3
How the System Works	4
Key Definitions	4
Operating Guide	
Set Up the Transmitter	5
Prepare the Receiver Collar	5
Adjust the Pet Area to Desired Size	6
Transmitter Range Chart	7
Place the Boundary Zone Flags	7
Fit the Receiver Collar	8
Training Guide	
Be Patient With Your Pet	9
Day 1 – Boundary Flag Awareness	9
Days 2 thru 4 – Continue Boundary Flag Awareness	10
Days 5 thru 8 – Distraction Phase	10
Days 9 thru 14 – Unleashed Supervision	11
Taking Your Pet Out of the Pet Area	11
Wireless - To - Go	12
Accessories	12
Frequently Asked Questions	12
Troubleshooting	14
Test Light Instructions	15
Terms of Use and Limitation of Liability	15
Caution	15
Français	16
Español	30
FCC	44
Mounting Template	44

Components

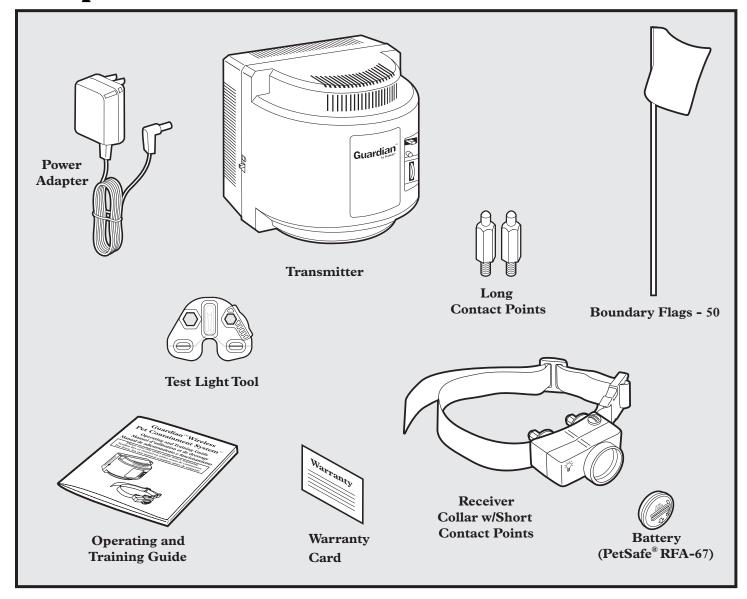

Other Items You May Need

- Pliers
- Scissors
- Lighter
- Drill & mounting hardware
- Tape measure
- Non-metallic collar and leash

How the System Works

The Guardian Wireless Pet Containment SystemTM has been proven safe, comfortable, and effective for all pets over 8 pounds. The system works by transmitting a radio signal up to 90 feet in all directions. You temporarily define the Pet Area with Boundary Flags for a visual aid in training your pet. Your pet wears a Receiver Collar with Contact Points that touch his neck, and, once trained, is allowed to roam freely in the Pet Area. When your pet reaches the Boundary Zone, the Receiver Collar gives a warning beep before delivering a safe Static Correction through the Contact Points to get his attention until he returns to the Pet Area.

Key Definitions

Transmitter: Transmits the radio signal and is the center of the Pet Area.

Pet Area: Distance from the Transmitter where your pet can roam freely.

Boundary Zone: 2 to 3 foot wide area outside the Pet Area where your pet's Receiver Collar will begin to beep and then begin to deliver a Static Correction. The correction will start in the Boundary Zone and continue anywhere beyond the Pet Area. Note: The Receiver Collar is equipped with a safety time-out feature that will stop correcting after 30 seconds if your pet remains outside the Pet Area.

Receiver Collar: Receives the radio signal from the Transmitter.

Correction Level Button: Adjusts the level of Static Correction your pet receives outside the Pet Area.

Receiver Indicator Light: Indicates the level of correction at which the Receiver Collar is set. This light also serves as a low battery indicator.


Contact Points: Deliver the safe Static Correction when your pet moves into the Boundary Zone.

Power Jack: Where the Power Adapter plugs into the Transmitter. The Transmitter is powered by a standard 120-volt outlet.


Boundary Switch: Adjust according to the size of the Pet Area desired.

Power Light: Indicates when the Transmitter is on.

Boundary Control Dial: Adjusts the distance from the Transmitter to the Boundary Zone. *Note: Adjusting the dial does not change the level of Static Correction on the Receiver Collar.*

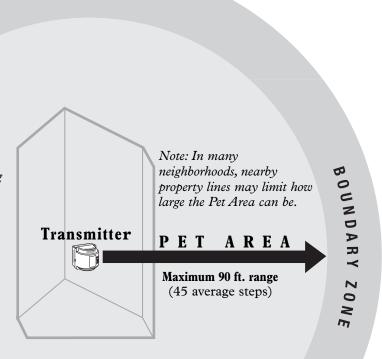

Receiver Collar

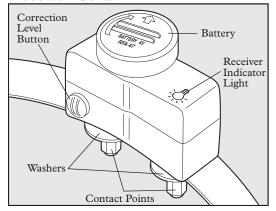

Power Jack Boundary Switch Power Light Boundary Control Dial On/Off Switch

Operating Guide


Step Set Up the Transmitter


Important: You may need to move the Transmitter several times before determining the final location.


The Transmitter is located at the exact center of the Pet Area. Place the Transmitter:

- 2 to 4 feet above the floor.
- In a dry, well ventilated, protected area.
- In an area where temperatures do not fall below freezing (e.g., garage, basement, shed, closet).
- On a non-metal table or mount on a wall (1A). A mounting template is included on the back of this guide.
- At least 3 feet from large metal objects, as these items may reduce the size and shape of your Pet Area (1B).

To maximize your Pet Area, make sure the Boundary Switch is on "High" and the Boundary Control Dial is set to "8" (1C). Plug Power Adapter into Power Jack and standard 120-volt outlet. Turn the Transmitter on.

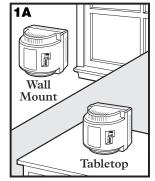

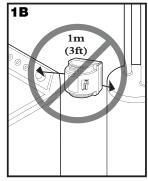

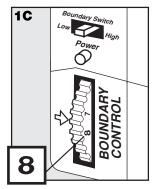

Step Prepare the Receiver Collar

Your Receiver Collar comes with short Contact Points installed. Use the long Contact Points for pets with long or thick hair. Tighten the Contact Points with the Contact Point Wrench portion of the Test Light Tool (2A) one-half turn beyond finger tight (2B). Check the tightness weekly.

To Insert and Remove the Receiver Collar Battery


Note: Do not install the battery while the Receiver Collar is on your pet.


This Receiver Collar utilizes a replaceable PetSafe® battery (RFA-67). This unique battery is designed to make battery replacement easier and increase water protection.


To insert the battery, align the symbols on the battery (arrow) and Receiver Collar (triangle) (3C). Use the Battery Wrench portion of the Test Light Tool (2A) to turn the battery clockwise until the arrow lines up with the lock symbol on the housing.

To remove the battery, turn the battery counter-clockwise using the Battery Wrench portion of the Test Light Tool (2D). DO NOT attempt to cut into or pry open the battery. Be sure to discard the used battery properly.

A replacement PetSafe® battery (RFA-67) can be found at many retailers. Contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our web site at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.

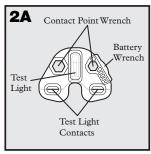

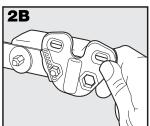


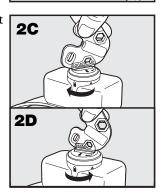


To Set the Static Correction Level

Read all steps before attempting to set the Static Correction Level.

- 1. Remove the clear plastic cover with the Battery Wrench portion of the Test Light Tool (2A) to expose the Correction Level Button (2E).
- 2. With the battery installed, press the Correction Level Button and release when the Receiver LED Indicator Light lights up (2F).
- 3. The Receiver LED Indicator Light will emit a series of flashes representing the Static Correction Level.
- 4. Increase the Static Correction Level by pressing and releasing the Correction Level Button within 5 seconds of the previous series of flashes.
- 5. After setting the Static Correction Level, replace the cover to protect the Correction Level Button.

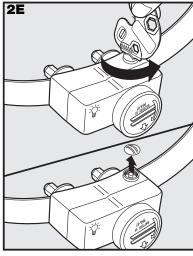

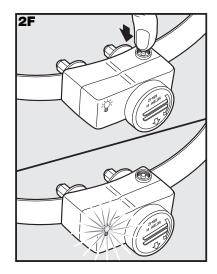

The Static Correction levels increase in strength from 1 to 4. Pushing the Correction Level Button while the Receiver Collar is on level 4 will cause the Receiver Collar to revert to level 1. Refer to the Function and Response Table to choose the Static Correction level that best fits your pet.

The Receiver Indicator Light acts as a low battery indicator, flashing every 4 to 5 seconds when replacement is required.

Function and Response Table

Indicator Light Response	Static Correction Level	Receiver Collar Function	Temperament of Pet
1 Flash	1	No Static Correction, Beep Only	
2 Flashes	2	Low Static Correction	Timid
3 Flashes	3	Medium Static Correction	Timid or Average
4 Flashes	4	High Static Correction	High Energy
Flashes once every 4 to 5 seconds		Indicates Low Battery	

Note: Begin training with Static Correction Level 2 and only increase if your pet does not respond to the Static Correction.

Step 3


Adjust the Pet Area to Desired Size

Make sure the entire Pet Area lies within your property boundaries (3A). Always start determining the Boundary Zone at the shortest distance from Transmitter. Place the Boundary Switch on "Low" if the Boundary Zone will be less than 45 feet from the Transmitter.

Two-Person Method


Hold the Receiver Collar at your pet's neck height (3B) with logo side facing away from the Transmitter (3C). Walk to the edge of the desired Pet Area. Facing away from the Transmitter, hold the Receiver Collar at the edge of the desired Pet Area (3D).


Starting with the Boundary Control Dial set to "8", have a second person turn the dial down SLOWLY. When the Receiver Collar starts to beep, tell the person to stop turning the Boundary Control Dial. Record your settings below for future reference.

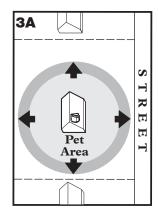


One-Person Method

Measure the shortest distance from the desired Boundary Zone to the Transmitter. Find the distance on the Transmitter Range Chart below and set the Boundary Switch and Boundary Control Dial. Take the Receiver Collar to the Boundary Zone with the Receiver Collar at your pet's neck height (3B) with logo side facing away from the Transmitter (3C). Determine where the Receiver Collar

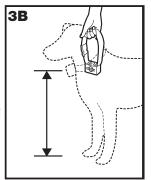

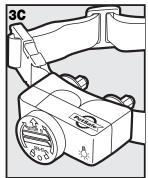

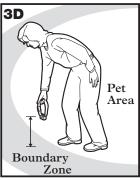

begins to beep. If the Receiver Collar beeps before or after the desired Boundary Zone, return to the Transmitter and adjust the Boundary Control Dial. Repeat this process until the Receiver Collar is beeping at the desired location. Record your settings below for future reference.

Note: If you cannot hear the beep, refer to the "Test Light Instructions" section.

Transmitter Range Chart

Boundary Control Dial Position	Boundary Switch LOW	Boundary Switch HIGH
1	5-10 ft	5-10 ft
2	5-10 ft	5-10 ft
3	15-20 ft	25-35 ft
4	20-25 ft	42-55 ft
5	25-30 ft	55-65 ft
6	35-40 ft	75-85 ft
7	40-45 ft	85-90 ft
8	40-45 ft	85-90 ft

Record Your Settings

	Final Boundary Switch Setting (HIGH or LOW)	Final Boundary Control Dial Position (1-8)	Receiver Static Correction Level (1-6)
Home			
Camping			
Vacation			
Other			

Note: These distances are approximate.


Step

Place the Boundary Flags

The Boundary Flags are visual reminders for your pet of where the Boundary Zone is located. The Receiver Collar will activate within 2 to 3 feet of the Boundary Flags.

- 1. Hold the Receiver Collar at your pet's neck height with logo side facing away from the Transmitter.
- 2. Walk towards the Boundary Zone until the Receiver Collar beeps (4A).
- 3. Place a Boundary Flag in the ground (4B).
- 4. Walk back into the Pet Area until the beeping stops.
- 5. Repeat this process around the Boundary Zone until it is marked with Boundary Flags every 10 feet.



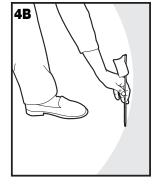

The Boundary Flags may be in different parts of the Boundary Zone and may not be in a line. The Boundary Zone is 2 to 3 feet wide.

Note: If you cannot hear the beep, refer to the "Test Light Instructions" section.

Step

8

Fit the Receiver Collar

Important: The proper fit and placement of your Receiver Collar is important for effective training. The Contact Points must have direct contact with your pet's skin on the underside of his neck.

To assure a proper fit, please follow these steps:


- 1. Make sure that the battery is not installed in the Receiver Collar.
- 2. Start with your pet standing comfortably (5A).
- 3. To make it easier to hear the warning beep, place the Receiver Collar on your pet with the logo side of Receiver facing up.
- 4. Center the Contact Points underneath your pet's neck, touching the skin. If your pet has a long or thick coat, use the enclosed long Contact Points to reach through the hair. Note: It is sometimes necessary to trim the hair around the Contact Points to make sure that contact is consistent.
- 5. Check the tightness of the Receiver Collar by inserting one finger between the end of a Contact Point and your pet's neck. The fit should be snug but not constricting (5B).
- 6. Allow your pet to wear the collar for several minutes then recheck the fit. Check the fit again as your pet becomes more comfortable with the Receiver Collar.
- 7. Trim the collar as follows (5C):
 - a. Mark the desired length of the Receiver Collar with a pen. Allow for growth if your pet is young or grows a thick winter coat.
 - b. Remove the Receiver Collar from your pet and cut off the excess.
 - c. Before placing the Receiver Collar back onto your pet, seal the edge of the cut collar by applying a flame along the frayed edge

Important: For comfort, safety and effectiveness of product, please ensure the following:


- During the first 2 weeks of training, do not use the training device on your pet without direct supervision.
- Check the fit to prevent excessive pressure by being able to insert one finger between the Contact Point and your pet's skin.
- Your pet must be carefully examined daily for any signs of a rash or sore.
- If a rash or sore is observed, discontinue the use of the Receiver Collar for a few days.
- If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
- Your pet's neck and the Contact Points must be washed weekly with a wash cloth and mild hand soap, then rinsed thoroughly.

A condition called Pressure Necrosis, which is a devitalization of the skin due to excessive and prolonged contact against the Contact Points, may occur if the steps above are not followed.


To Re-Thread the Collar

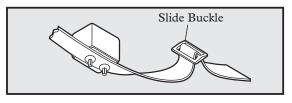



The slide buckle prevents the collar from becoming loose around your pet's neck.

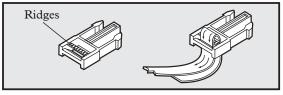

The ridges must be facing up; the collar will slip if it is not properly threaded.

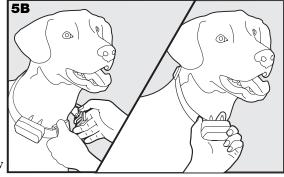

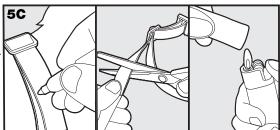

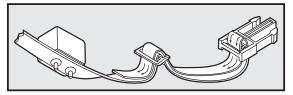

Training Guide

Be Patient With Your Pet

Important: Proper training of your pet is essential to the success of the Guardian Wireless Pet Containment SystemTM. Read this section completely before beginning to train your pet. Remember that the Guardian Wireless Pet Containment SystemTM is not a solid barrier.

10

15 16 17 18

22 23 24 25

30 31

- Have fun with your pet throughout the training process. Training should be fun, fair, firm and consistent.
- Train for 10 to 15 minutes at a time. Don't try to do too much too quickly. More-frequent short sessions are better than less-frequent longer sessions.
- We suggest a minimum of 14 days of training. Depending on your pet and how he learns, the training could take more or less time.
- If your pet shows signs of stress, slow down the training schedule, add additional days of training, or increase the amount of play time with your pet in the Pet Area. Common stress signals include:
 - Pet pulling on leash toward the house
 - Ears tucked
 - Tail down
 - Body lowered
 - Nervous / frantic movement or stiffening of pet's body
- Your pet must be completely comfortable near the Boundary Flags at the end of every training session. Spend at least 5 minutes of "play time" at the completion of each session within 10 feet of the Boundary Flags.
- Finish each training session on a positive note with lots of praise and play.
- Remove the Receiver Collar after each training session.
- Be sure to contain your pet by another means during the training period (e.g. pen, tie-out, leash, etc.).
- During training, if you need to take your pet out of the Pet Area, remove the Receiver Collar and either pick your pet up or put him in the car to pass out of the Pet Area.
- Even if you think your pet is responding well to the training, complete the entire training. Reinforcement is important!

Phase

Day 1 - Boundary Flag Awareness

Perform three sessions on day 1, each training session lasting 10-15 minutes.

Goal:

To have your pet learn that the Boundary Flags and warning beep from the Receiver Collar define the new Pet Area.


Setup:


- Program the Static Correction Level on the Receiver Collar depending on the size and temperament of your pet.
- Put a separate non-metallic collar on your pet's neck ABOVE the Receiver Collar and attach a leash. *Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.*
- Have tiny pieces of treats that your pet will find desirable available (hot dogs or lunch meat work well).
- Have your pet's favorite play toy available.


Steps:

- 1. Begin by walking your pet on a leash in the Pet Area. Calmly praise and talk to your pet, occasionally giving
- 2. Move toward the Boundary Flags (1A). Keep your mood happy and throw treats to the ground.
- 3. With full control of your pet on a leash, toss a treat on the outside edge of the flags. As your pet enters the Boundary Zone to receive the treat, the receiver collar will begin to beep (1B). As your pet remains in the Boundary Zone, he will receive a mild Static Correction. Allow your pet to stay in the Boundary Zone for 2 seconds then gently help him back into the Pet Area (1C). Immediately praise and offer your pet a treat as he enters the Pet Area, even if you have helped with the leash. Wiggle a Boundary Flag to help your pet understand that the discomfort of the Static Correction happens around the flags.
- 4. Repeat this process at several different Boundary Flags. Your pet should start to resist going after the treat in the Boundary Zone. If your pet continues to enter the Boundary Zone, check the fit of his Receiver Collar and allow him 2-3 seconds in the zone before pulling him back to the Pet Area.

Note: Never allow your pet to eat the treat in the Boundary Zone.

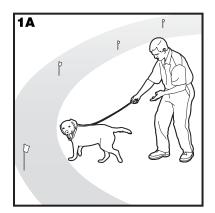

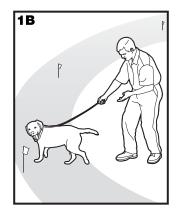

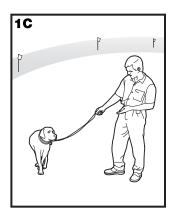

Phase Days 2 thru 4 - Continue Boundary Flag Awareness

Perform three sessions per day, each lasting 10-15 minutes.

Goal:

To train your pet to stay in the Pet Area and respect the boundary while you are outside of it.

- Program the Static Correction Level on the Receiver Collar depending on the size and temperament of your pet.
- Put a separate non-metallic collar on your pet's neck ABOVE the Receiver Collar and attach a leash. Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.
- Have tiny pieces of treats available (hot dogs or lunch meat work well).
- Have your pet's favorite play toy available.

Steps:

- 1. Repeat steps 1-4 in Phase One
- 2. Drop the leash, leaving your pet in the Pet Area.
- 3. Walk outside the boundary and wiggle the Boundary Flags facing your pet.
- 4. Continue around the entire boundary doing this, tossing treats to your pet in the Pet Area and praising him.
- 5. If your pet does not respond to the Static Correction, increase the Static Correction Level by 1.

Phase Days 5 thru 8 - Distraction Phase

Perform three training sessions per day, each lasting 10 to 15 minutes.

To train your pet to stay within the Pet Area with distractions outside of the Pet Area.

Setup:

• Program the Static Correction Level on the Receiver Collar depending on the size and temperament of your pet.

- Put a separate non-metallic collar on your pet's neck ABOVE the Receiver Collar and attach a leash. Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.
- Have tiny pieces of treats available (hot dogs or lunch meat work well).
- Have your pet's favorite play toy available.
- Create distractions to tempt your pet to enter the Boundary Zone, such as:
 - Have a family member cross from inside the Pet Area to outside of it.
- Throw a ball outside of the Pet Area.
- Have a neighbor walk their pet outside of the Pet Area.

- 1. With full control of your pet on a leash, have the distraction presented.
- 2. If your pet does not move toward the distraction, praise and offer a treat.
- 3. If your pet does react to the distraction, allow him to go into the Boundary Zone.
- 4. Help your pet back into the Pet Area if he does not turn back after 3 seconds.
- 5. Treat and praise your pet anytime he comes back into the Pet Area with or without help.
- 6. Repeat this process with other distractions. Use other family members during this process.
- 7. If your pet does not respond to the Static Correction, increase the Static Correction Level by 1.

Phase Days 9 thru 14 - Unleashed Supervision

Training sessions should start at 10-15 minutes, gradually increasing to over an hour.

Your pet is ready for this step only when he clearly avoids the entire Boundary Zone, regardless of any distractions or temptations. During this step, do not leave your pet unattended.



To give your pet free run of the Pet Area off the leash.

Adjust the Receiver Collar to the permanent setting appropriate for your pet depending on his size and temperament.

- 1. Enter the Pet Area with your pet wearing the Receiver Collar.
- 2. Walk around the yard and play with your pet, staying within the Pet Area at all times.
- 3. Preoccupy yourself with another task in the yard while watching your pet.
- 4. Should your pet escape, take the Receiver Collar off or turn the system off at the Fence Transmitter and lead him back into the Pet Area.

Taking Your Pet Out of the Pet Area

Important: Remove the Receiver Collar and leave it in the Pet Area.


Once your pet learns the Boundary Zone, he will be reluctant to cross it for walks or car rides.

Option 1: Replace the Receiver Collar with a regular collar. Put your pet in a car that is within the Pet Area and drive him out of the Pet Area.

Option 2: Replace the Receiver Collar with a regular collar and leash. Walk your pet out of the Pet Area while giving a command such as "OK" at a specific place of the Boundary Zone (the end of your driveway, sidewalk, etc.). Always leave the Pet Area with a leash at this place and your pet will associate leaving the Pet Area only on a leash, only at this place, and only with a person. You may initially need to convince your pet to leave the Pet Area with a food treat and lots of praise.

Note: You may also carry your pet out of the Pet Area.



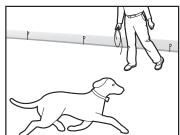

Wireless - To - Go

Your Guardian Wireless Pet Containment SystemTM is completely portable. Follow the set-up procedures (steps 1 through 4) wherever you wish to have containment of your pet. Reestablish the Pet Area and mark it with Boundary Flags so your pet knows his Boundary Zone. *Note: If setting up in a metal building or vehicle, the maximum size of the Pet Area may be reduced.* Be sure to remove the Receiver Collar battery before turning off the Transmitter. If you want to power the Transmitter from a car or other DC source, use an inverter rated for 50 watts or more.

Accessories

To purchase additional accessories for your Guardian Wireless Pet Containment SystemTM, contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.


Component	Part Number
Battery - two pack	RFA-67D-11
Extra Receiver Collar	PIF-275
Power Adapter	300-475
Replacement Collar	RFA-48
Extra Flags	RFA-2
Extra Wireless Transmitter	IF-100
Accessory Pack	RFA-135
Battery Back-Up	RFA-157

Frequent	ly Asked Questions
Is the Receiver Collar waterproof?	• Yes. When changing the battery, be sure to keep the battery area free from dirt and debris.
Will the Guardian Wireless Pet Containment System™ cover a larger circle than 180 feet across?	• You can use another Wireless Transmitter with overlapping boundaries of at least 5-10 feet to get a larger Pet Area.
Will a sloping yard affect the Pet Area?	• The Transmitter signal extends 90 feet in all directions. A sloping yard can cause the Pet Area to appear less or more than expected. Consider repositioning the Transmitter to maximize your Pet Area.
Can I use more than one Receiver Collar with the Wireless System?	•Yes. There is no limit to the number of pets you can contain with the Wireless System. You must purchase an additional Receiver Collar for each pet. Contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.
Will the Wireless System keep other pets out of my yard?	• No. The Wireless System is only effective on pets who wear the Receiver Collar.
Is there a hand-held remote Transmitter that will work with the Wireless System Receiver Collar?	• No. You would need to purchase a separate Remote Training System. Contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.
Is there a smaller Receiver Collar or another compatible Receiver Collar that I can use with the Wireless Transmitter?	No. Contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our website at www.guardianpet.net for additional ideas or solutions.
If I have a question about my Wireless System or need replacement parts, where can I get answers or service?	• Contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 or visit our web site at www.guardianpet.net.

	,
Can I use the Wireless System on an aggressive pet?	• We do not recommend using any electronic training devices on aggressive pets. If you are unsure if your dog is aggressive, please consult your veterinarian or a certified trainer.
Can I use the Wireless System on a cat?	• The Wireless System can be used as long as the cat can comfortably wear the Receiver Collar.
What happens if the power goes out?	• The Wireless System is designed to recognize power outages and shuts down without activating the Receiver Collar. However, if your pet is near the Boundary Zone during the power failure, he may receive a Static Correction. To lessen this chance, you may consider a battery back-up device for the Transmitter if your area experiences frequent power outages.
What if I lose the clear plastic cover for the Correction Level Button?	• The clear plastic cover prohibits the Static Correction Level from accidentally being changed and also helps keep the Receiver waterproof. Contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911 for a replacement.
If my pet leaves the Pet Area, how long will he be corrected?	• Your pet will receive Static Correction as long as he is outside the Pet Area, for up to 30 seconds. The Receiver Collar has a safety time-out to stop correcting and beeping after 30 seconds until it is returned to the Pet Area.
How often do I need to replace the Receiver Collar battery?	• Battery life depends on how frequently your pet tests the Boundary Zone. The Receiver Indicator Light acts as a low battery indicator, flashing every 4 to 5 seconds when replacement is required.
Can I place the Receiver on another collar?	• Yes, any non-metallic collar. Make 2 holes in the collar to attach the Receiver. Use the collar in the kit as a template to locate the holes on the new collar.
Do I need to perform maintenance on my Wireless System?	 Check your pet's neck daily for irritation from the Contact Points. Check the Contact Points on the Receiver Collar weekly to make sure they are tight and clean. Check the fit of the Receiver Collar weekly. The Receiver Indicator Light acts as a low battery indicator, flashing every 4 to 5 seconds when replacement is required.
How do I know the battery in the Receiver Collar is still working?	• Take the Receiver Collar off your pet and walk into the Boundary Zone. The Receiver Collar should beep. If not, replace the battery.
Will buildings and landscape features (trees, shrubs, etc.) affect the performance of the Wireless System?	No. However, placing the Transmitter inside a metal building or vehicle can reduce the maximum range of the Wireless System.
What do I do if my pet's neck becomes red and irritated?	• This condition is due to the Contact Points irritating the skin. Discontinue use of the Receiver Collar for a few days. If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian. Once the skin returns to normal, replace the Receiver Collar and monitor the skin condition closely.
Can I attach a leash to the Receiver Collar?	• No. This can result in pulling the Contact Points too tightly against your pet's neck. Attach a leash to a separate, non-metallic collar positioned above the Receiver Collar.
Why does my Receiver Collar have a beep only mode?	• The beep only mode can be used in training your pet to his boundary or for well-trained pets that no longer require Static Correction.

Tr	oubleshooting
The Receiver Collar is not beeping when setting up the Boundary Zone.	 The beep may be difficult to hear in a noisy environment. Install Test Light as explained in the "Test Light Instructions" section, and use it to determine the location of Boundary Zone. Check that the Transmitter is set up according to directions and install a new battery within 5 feet of the Transmitter.
The Receiver Collar is not beeping or administering a Static Correction.	 Check that the Transmitter is plugged into a working 120-volt outlet, turned on, the Power Light is on, and the Transmitter controls are set at your desired settings. Check Receiver battery to make sure it is installed properly. When replacing the battery, do so within 5 feet of the Transmitter.
The Receiver Collar is beeping everywhere.	 Check that the Transmitter is plugged into a working standard 120-volt outlet, turned on, the Power Light is on, and the Transmitter controls are set at your desired settings. Bring Receiver Collar within 5 feet of the Transmitter to reset.
The Receiver Collar is beeping inside the house.	 Make sure the Transmitter is on and set up according to the directions. Ensure the entire house is within the Pet Area. The Transmitter may need to be moved to adjust the Pet Area to include the entire house. If relocating the Transmitter, remove the Receiver Collar from your pet before turning the Transmitter off.
The Boundary Zone seems to fluctuate.	 This is normal for the electro magnetic field of the Wireless System. The field may be affected by surrounding "electronic noise," which can cause it to fluctuate up to 5%. Where the Receiver Collar activates is influenced by the speed and orientation of the Receiver Collar as your pet enters the Boundary Zone.
The Receiver Collar activates in the middle of the yard.	• The Receiver Collar activates when it loses the Transmitter signal. This sometimes occurs if a large metal object is between the Receiver Collar and Transmitter, if the orientation of the Receiver Collar changes near the Boundary Zone, or if the surrounding "electronic noise" interferes with the signal. If this continues to occur, consider relocating the Transmitter and resetting the Pet Area.
The Receiver Collar is beeping but my pet is not responding to the Static Correction.	 • Make sure the Static Correction Level is set at 2 or above. • Test the Receiver Collar with the Test Light. • If the Test Light flashes, check the fit of the Receiver Collar. • Trim your pet's fur where the Contact Points touch the neck and/or switch to the longer Contact Points. • Increase the Static Correction Level. • Repeat training steps to reinforce training.
My pet reacts strongly to the Static Correction and has become fearful.	Lower the Static Correction Level. Make sure you are in control of the situation when your pet receives his first Static Corrections (have him on a leash attached to a separate, non-metallic collar) and lead him into the Pet Area and praise him. If your pet remains fearful, suspend training and start again the next day. Make sure to end all training sessions on a positive note with lots of praise and play.
The Power Light is not on.	Make sure the Transmitter On/Off Switch is on and the Power Adapter is plugged into the Transmitter and a working standard 120-volt outlet.
I was setting up the Pet Area and after I turned down the Boundary Control Dial, the Receiver Collar would no longer beep or correct.	• You may have turned the Boundary Control Dial down too quickly, causing the Receiver Collar to go into power-fail mode. This is a safety feature designed to protect your pet when power to the Transmitter goes out. With the Receiver Collar within 5 feet of the Transmitter, turn the Boundary Control Dial to "8" and reset the Boundary Zone, making sure to turn the dial down slowly.

Test Light Instructions

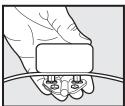

- 1. If your Receiver Collar has adjustable Correction Levels, set the Correction Level to 2 or above.
- 2. Hold the Test Light Contacts to the Contact Points.
- 3. Walk toward the Boundary Wire holding the Receiver collar at your pet's neck level until the Test Light flashes.

Save the Test Light for future testing.

Note: If the Test Light does not flash, install a new battery and re-test. If Test Light still does not flash, contact the Customer Care Center at 1-800-457-3911.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. We recommend that you not use this Product if your pet is less than 8 pounds or if your pet is aggressive. If you are unsure whether this is appropriate for your pet please consult your veterinarian or certified trainer.

Proper use includes reviewing the entire Guide provided with your Product and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

Caution

The Guardian Wireless Pet Containment SystemTM is NOT a solid barrier. The system is designed to act as a deterrent to remind pets by Static Correction to remain in the boundary established. It is important that you reinforce training with your pet on a regular basis. Since the tolerance level to Static Correction varies from pet to pet, Radio Systems Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a pet within the established boundary. Not all pets can be trained to avoid crossing the boundary! Therefore, if you have reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from crossing the boundaries, you should NOT rely solely upon the Guardian Wireless Pet Containment SystemTM to confine your pet. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss or any consequential damages, sustained as a result of any animal crossing the boundary.


Français

Merci d'avoir choisi Guardian^{MC}. Notre mission est de garantir la sécurité de votre animal en vous offrant les moyens et les techniques pour le dresser avec succès. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-457-3911 ou visiter notre site Web à l'adresse www. guardianpet.net.

Table des matières

Contenu de l'emballage	17
Autres éléments nécessaires	17
Fonctionnement	18
Définitions principales	18
Manuel d'utilisation	
Positionnement de l'émetteur	19
Préparation du collier récepteur	19
Ajustement de la zone réservée à l'animal domestique aux dimensions souhaitées	20
Tableau de portée de l'émetteur	21
Positionnement des fanions de délimitation	21
Mise en place du collier récepteur	22
Manuel de dressage	
Faire preuve de patience avec l'animal domestique	
Jour 1: Prise de conscience des fanions de délimitation	
Jours 2 à 4: Suite de la prise de conscience des fanions de délimitation	24
Jours 5 à 8: Phase de distraction	24
Jours 9 à 14: Supervision sans laisse	25
Faire sortir l'animal de la zone qui lui est réservée	25
Portabilité	26
Accessoires	26
Foire aux questions	26
Résolution des problèmes	
Instructions relatives à la lampe témoin	29
Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité	29
Mise en garde	29
Gaharit de montage	44

Contenu de l'emballage

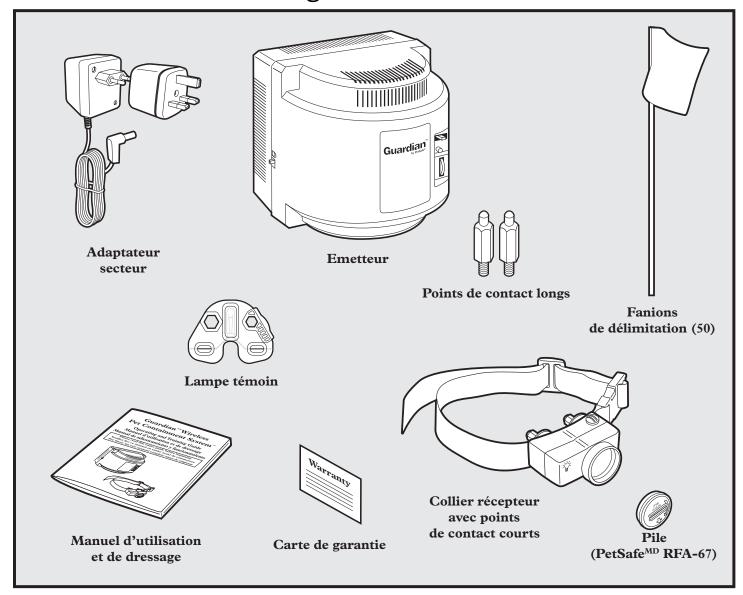

Autres éléments nécessaires

- Pince
- Ciseaux
- Briquet
- Perceuse et matériel de montage
- Mètre ruban
- Collier non métallique et laisse

Fonctionnement

Le système de retenue sans fil pour animaux domestiques Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} est un système sûr, confortable et efficace qui convient pour tous les animaux domestiques de plus de 3,6 kg. Son fonctionnement est simple: il envoie un signal radio dans toutes les directions avec une portée maximale de 27 mètres. Vous déterminez provisoirement la zone réservée à l'animal domestique à l'aide des fanions de délimitation qui constituent un support visuel au dressage de votre animal. Ce dernier porte un collier récepteur muni de points de contact qui touchent son cou. Une fois l'animal dressé, il peut se promener librement dans la zone qui lui est réservée. Lorsque votre animal arrive au niveau des limites prédéterminées, le collier récepteur émet un signal d'avertissement avant d'administrer une correction statique inoffensive pour attirer son attention et le faire retourner dans la zone qui lui est réservée.

Définitions principales

Emetteur: émet le signal radio et correspond au centre de la zone réservée à l'animal domestique.

Zone réservée à l'animal domestique: distance par rapport à l'émetteur à laquelle l'animal peut circuler librement.

Zone de délimitation: zone de 60 à 90 cm de large située au-delà de la zone réservée à l'animal dans laquelle le collier récepteur de votre animal commence à émettre un signal sonore d'avertissement avant d'administrer une correction statique. Cette dernière est administrée dans la zone de délimitation et en tout endroit situé au-delà de la zone réservée à l'animal. Remarque: le collier récepteur intègre une fonction d'arrêt de sécurité qui interrompt la correction dès que votre animal reste en dehors de la zone qui lui est réservée pendant plus de 30 secondes.

Collier récepteur: reçoit le signal radio transmis par l'émetteur.

Bouton de réglage de l'intensité de la correction: permet de régler l'intensité de la correction statique administrée à votre animal en dehors de la zone qui lui est réservée.

Voyant lumineux du récepteur: indique l'intensité de la correction définie pour le collier récepteur. Ce voyant signale également lorsque la pile est plate.

Points de contact: administrent une correction statique inoffensive lorsque l'animal pénètre dans la zone de délimitation.


Prise d'alimentation: point de raccord entre l'adaptateur secteur et l'émetteur. L'émetteur est alimenté par une prise de 120 volts standard.


Commutateur de délimitation: à régler en fonction de la taille souhaitée de la zone réservée à l'animal domestique.


Voyant de mise sous tension: indique que l'émetteur est sous tension.

Molette de réglage des limites: permet de définir la distance entre l'émetteur et la zone de délimitation. Remarque: le réglage de cette molette ne modifie pas l'intensité de la correction statique envoyée par le collier récepteur.

Collier récepteur

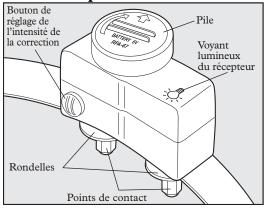

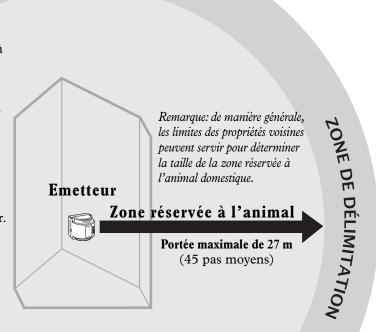

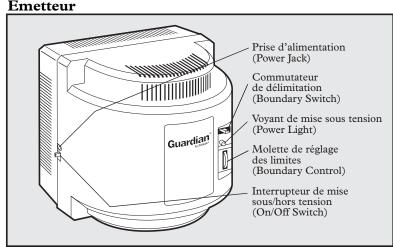

Manuel d'utilisation


Etape Positionnement de l'émetteur


Important: il peut s'avérer nécessaire de déplacer l'émetteur à plusieurs reprises avant de trouver l'emplacement définitif.


L'émetteur est situé au centre de la zone réservée à l'animal domestique. Placez l'émetteur:

- à une hauteur de 60 à 120 cm.
- dans un endroit sec, bien aéré et protégé.
- dans un endroit où la température ne descend jamais en dessous de 0°C (par exemple, dans un garage, une cave, un abri, un débarras).
- sur une table non métallique ou au mur (1A) (vous trouverez un gabarit de montage au dos du présent manuel).
- à une distance minimale de 1 m de tout objet métallique et de tout appareil de grande taille dans la mesure où ces derniers peuvent réduire la taille et la configuration de la zone réservée à votre animal domestique (1B).

Pour optimiser la zone réservée à l'animal, veillez à ce que le commutateur de délimitation soit réglé sur « High » et que la molette de réglage des limites soit réglée sur « 8 » (1C). Branchez l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation standard de 120 volts. Mettez l'émetteur sous tension.

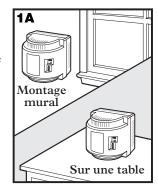

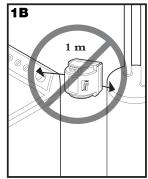

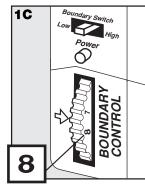

Etape Préparation du collier récepteur

Les points de contact courts sont installés d'origine sur le collier récepteur. Utilisez les points de contact longs si votre animal domestique a un pelage long ou épais. À l'aide de la clé de serrage des contacteurs se trouvant sur la clé multifonctions, resserrez les contacteurs (2A) d'un demi tour après les avoir serrés au maximum avec les doigts (2B). Une fois par semaine, assurez-vous que les points de contact sont bien serrés.

Insertion et retrait de la pile


Remarque: n'insérez jamais la pile lorsque votre animal porte le collier récepteur.


Le collier récepteur fonctionne à l'aide d'une pile jetable PetSafe^{MD} (RFA-67). Cette pile spécifique garantit une plus grande facilité de remplacement de la pile et une meilleure étanchéité.


Pour installer la pile, alignez la flèche de la pile sur le triangle du récepteur. Utilisez la clé pour tourner la pile dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche soit placée en vis-à-vis du symbole représentant un cadenas sur le récepteur (2C).

À l'aide de la clé de serrage de la pile se trouvant sur la clé multifonctions, tournez la pile dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche soit placée en vis-à-vis du symbole représentant un cadenas sur le récepteur (2D). Veillez à jeter la pile usagée comme il se doit.

Vous trouverez une pile de rechange PetSafe^{MD} (RFA-67) chez la plupart des distributeurs. Pour connaître le distributeur le plus proche, veuillez contacter notre service clientèle au numéro 1-800-457-3911 ou visitez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net.

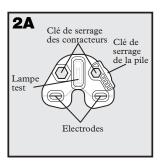

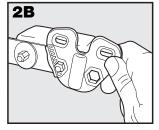

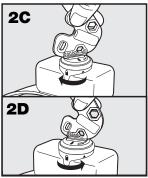


Réglage de l'intensité de la correction statique

Remarque: le collier récepteur est réglé d'usine uniquement pour l'émission du signal sonore.


Veuillez lire toutes les étapes ci-dessous avant de régler l'intensité de la correction statique.

- 1. À l'aide de la clé de serrage de la pile se trouvant sur la clé multifonctions, retirez la protection en plastique transparent pour exposer le bouton de réglage de l'intensité de la correction statique (2E).
- 2. Une fois la pile insérée, appuyez sur le bouton de réglage de l'intensité de la correction statique et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du collier s'allume (2F).
- 3. Le voyant lumineux du collier récepteur émet alors une série de clignotements reflétant l'intensité de la correction statique.
- 4. Augmentez l'intensité de la correction statique en appuyant puis en relâchant le bouton de réglage de l'intensité de la correction statique dans les cinq secondes suivant la série de clignotements précédente.

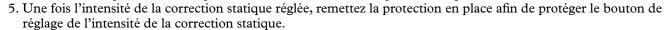

Les niveaux d'intensité de la correction statique vont de 1 à 4. Si vous appuyez sur le bouton de réglage de l'intensité de la correction statique alors que le collier récepteur est réglé sur le niveau 4, le collier repasse au niveau 1. Reportez-vous au tableau des fonctions et réactions ci-dessous pour choisir le niveau d'intensité de la correction statique le mieux adapté à votre animal.

Le voyant lumineux du collier récepteur indique également lorsque la pile est plate. Lorsqu'il clignote toutes les 4 à 5 secondes, la pile doit être remplacée.

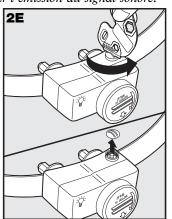

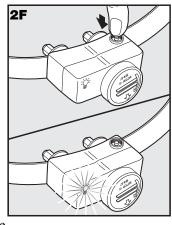


Tableau des fonctions et réactions

Réaction du voyant lumineux	Niveau d'intensité de la correction statique	Fonction du collier récepteur	Tempérament de l'animal
1 clignotement	1	Pas de correction statique, émission d'un signal sonore uniquement	
2 clignotements	2	Correction statique faible	Calme
3 clignotements	3	Correction statique moyenne	Calme ou moyen
4 clignotements	4	Correction statique élevée	Excité
Clignotement toutes les 4 à 5 secondes		Indique que la pile est faible	

Remarque: Commencez le dressage au niveau de correction 2 et n'augmentez l'intensité que si votre animal ne réagit pas à la correction statique.


Etape Ajustement de la zone réservée à l'animal domestique aux dimensions souhaitées

Veillez à ce que la zone réservée à l'animal domestique se situe entièrement dans les limites de votre propriété (3A). Commencez toujours par déterminer la zone de délimitation en fonction de la distance la plus courte par rapport à l'émetteur. Réglez le commutateur de délimitation sur la position « Low » si la zone de délimitation est inférieure à une distance de 13,5 m de l'émetteur.

Ajustement à deux personnes

Tenez le collier récepteur à hauteur du cou de votre animal (3B) de sorte que le logo soit orienté dans la direction opposée de l'émetteur (3C). Allez à la limite souhaitée de la zone réservée à l'animal. Tout en regardant dans la direction opposée à l'émetteur, tenez le collier récepteur à l'extrémité de la zone réservée à l'animal (3D).


Après avoir réglé la molette de réglage des limites sur « 8 », demandez à une autre personne de diminuez LENTEMENT la molette. Lorsque le collier récepteur émet un signal sonore, dites à l'autre personne de ne plus toucher à la molette de réglage des limites. Notez vos réglages ci-dessous pour toute référence ultérieure.

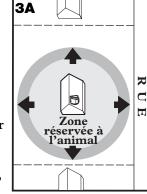


Ajustement à une personne

Mesurez la plus courte distance entre la zone réservée à l'animal souhaitée et l'émetteur. Consultez le tableau de portée de l'émetteur pour y trouver cette distance, puis réglez le commutateur de délimitation et la molette de réglage des limites de manière appropriée. Entrez dans la zone de délimitation en tenant le collier récepteur à hauteur du cou de l'animal (3B)

de sorte que le logo soit orienté dans la direction opposée à l'émetteur (3C). Identifiez l'endroit à partir duquel le collier récepteur doit émettre un signal sonore. Si le collier émet un signal sonore en deçà ou au-delà de la zone de délimitation souhaitée, retournez jusqu'à l'émetteur et ajustez la molette de réglage des limites. Répétez cette procédure jusqu'à ce que l'émetteur émette le signal sonore à l'endroit de votre choix. Notez vos réglages ci-dessous pour toute référence ultérieure.

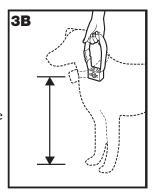

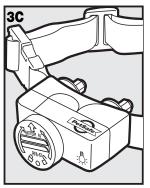



Remarque: si vous n'entendez pas le signal sonore, reportez-vous à la section « Instructions relatives à la lampe témoin ».

Tableau de portée de l'émetteur

Position de la molette de réglage des limites	Commutateur de délimitation LOW	Commutateur de délimitation HIGH
1	1,5-3 m	1,5-3 m
2	1,5-3 m	1,5-3 m
3	4,5-6 m	7,5-12 m
4	6-7,5 m	13,5-16,5 m
5	7,5-9 m	16,5-19,5 m
6	10,5-12 m	23-26 m
7	12-13,5 m	26-27 m
8	12-13,5 m	26-27 m

Notez ci-dessous vos réglages

	Réglage	Position	Niveau
	définitif du	définitive de	d'intensité
	commutateur	la molette de	de la
	de délimitation	réglage des	correction
	(HIGH ou	limites (1-8)	statique
	LOW)		(1-6)
Domicile			
Camping			
Vacances			
Autre			

Remarque: ces distances sont approximatives.

Etape Positionnement des fanions de délimitation

Les fanions de délimitation constituent un rappel visuel pour votre animal de l'emplacement de la zone de délimitation. Le collier récepteur s'active à une distance de 60-90 cm des fanions de délimitation.

- 1. Tenez le collier récepteur à hauteur du cou de l'animal de sorte que le logo soit orienté dans la direction opposée de l'émetteur.
- 2. Marchez en direction de la zone de délimitation jusqu'à ce que le collier récepteur émette un signal sonore (4A).
- 3. Enfoncez à cet endroit un fanion dans le sol (4B).
- 4. Retournez dans la zone réservée à l'animal jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête.
- 5. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la zone de délimitation soit marquée à l'aide d'un fanion tous les 3 m.





Les fanions de délimitation peuvent se trouver en différents endroits de la zone de délimitation, alignés ou non. La largeur de la zone de délimitation est comprise entre 60 et 90 cm.

Remarque: si vous n'entendez pas le signal sonore, reportez-vous à la section « Instructions relatives à la lampe témoin ».


Etape Mise en place du collier récepteur


Important: il est important de mettre en place et de régler le collier récepteur de manière appropriée pour

garantir un dressage efficace. Les points de contact doivent être en contact direct avec la peau du cou de l'animal, au niveau de sa gorge.

Pour une mise en place appropriée du collier récepteur, veuillez suivre les étapes suivantes:


- 1. Vérifiez que la pile n'est pas installée dans le collier récepteur.
- 2. L'animal doit être debout, dans une position confortable (5A).
- 3. Pour faciliter l'écoute du signal sonore d'avertissement, veillez à placer le logo du collier récepteur vers le haut.

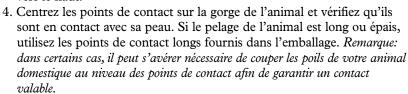

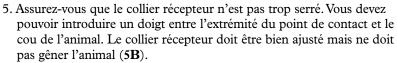

- 6. Laissez le collier récepteur au cou de l'animal pendant quelques minutes avant de vérifier qu'il est toujours bien ajusté. Vérifiez régulièrement l'ajustement du collier récepteur.
- 7. Coupez le collier de la manière suivante (5C):
 - a. A l'aide d'un feutre, indiquez d'un trait la longueur souhaitée du collier récepteur. Si l'animal est encore jeune ou que son pelage s'épaissit en hiver, prévoyez une marge de croissance.
 - b. Retirez le collier récepteur du cou de l'animal et coupez l'excédent.
 - c. Avant de remettre le collier récepteur au cou de l'animal, brûlez l'extrémité que vous venez de couper à l'aide d'un briquet pour éviter qu'il ne s'effiloche.



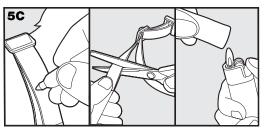


Important: pour des raisons de confort, de sécurité et d'efficacité du produit, veuillez respecter les consignes suivantes:


- Au cours des 2 premières semaines de dressage, n'utilisez jamais le système de dressage sans supervision directe de l'animal.
- · Assurez-vous que le collier est bien ajusté au cou de l'animal. Vous devez pouvoir introduire un doigt entre l'extrémité du point de contact et le cou de l'animal.
- Examinez quotidiennement l'animal pour déceler une éventuelle éruption ou irritation cutanée.
- Si vous constatez une éruption ou une irritation cutanée, cessez d'utiliser le collier récepteur pendant quelques jours.
- Si l'éruption ou l'irritation cutanée persiste au-delà de 48 heures, consultez un vétérinaire.
- Il est important de laver, chaque semaine, le cou de l'animal et les points de contact à l'aide d'un gant de toilette et d'un savon doux, puis de les rincer abondamment.

Si vous ne respectez pas les consignes ci-dessus, il est possible que l'animal souffre d'une nécrose par compression, c'est-à-dire une dévitalisation de la peau survenant suite à un contact prolongé et excessif avec les points de contact du collier récepteur.


Pour renfiler le collier

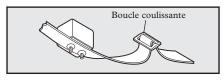

La boucle empêche que le collier ne se desserre du cou de l'animal.

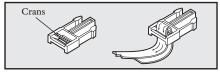

Les crans doivent être dirigés vers le haut. Si le collier n'est pas enfilé comme il se doit, il se desserrera.

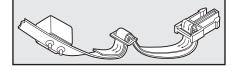

Manuel de dressage

Faire preuve de patience avec l'animal domestique

10

15 16 17

22 23 24 25

> 30 31

Important: il est essentiel de dresser correctement l'animal pour une utilisation efficace du système Guardian Wireless Pet Containment System^{MC}. Veuillez lire attentivement cette section avant de com-

mencer le dressage de votre animal. N'oubliez pas que le système Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} est une barrière virtuelle.

- Rendez le dressage de votre animal domestique divertissant. Amusez-vous tout en étant juste, ferme et constant.
- Organisez des séances de dressage de 10 à 15 minutes. N'essayez pas de brûler les étapes. En règle générale, de courtes séances fréquentes engendrent de meilleurs résultats que de longues séances plus espacées.
- Nous recommandons un dressage de minimum 14 jours. Cette durée peut être raccourcie ou prolongée en fonction de votre animal et de son apprentissage.
- Si l'animal montre des signes de stress, ralentissez le rythme du dressage, prévoyez davantage de jours de dressage ou passez plus de temps à jouer avec l'animal dans la zone qui lui est réservée. Les signes habituels de stress sont les suivants:
 - l'animal tire sur sa laisse
 - l'animal a les oreilles rabattues
 - l'animal a la queue abaissée
 - l'animal est recroquevillé
 - l'animal est nerveux ou frénétique ou son corps est tendu.
- Au terme de chaque séance de dressage, l'animal doit se sentir à l'aise à proximité des fanions de délimitation. Consacrez-lui au minimum 5 minutes de jeu au terme de chaque séance de dressage dans un périmètre de 3 m des fanions de délimitation.
- Concluez chaque séance de dressage sur une note positive, félicitez l'animal et jouez avec lui.
- Retirez le collier récepteur au terme de chaque séance de dressage.
- Prévoyez d'autres moyens de contrôle de l'animal pendant la période de dressage (par exemple, cage, chaîne extérieure, laisse, etc.).
- Lors du dressage, si vous devez faire sortir l'animal de la zone qui lui est réservée, ôtez-lui le collier récepteur et portez l'animal ou installez-le dans votre voiture pour quitter la zone qui lui est réservée.
- Même si vous estimez que votre animal réagit de manière positive au dressage, n'interrompez pas le dressage et allez jusqu'au bout. Il est important de persévérer!

Phase Jour 1: Prise de conscience des fanions de délimitation

Pour cette première journée de dressage, organisez trois séances de 10 à 15 minutes chacune.

Objectif:

Apprendre à l'animal que les fanions de délimitation et le signal sonore d'avertissement émis par le collier récepteur délimitent la zone qui lui est réservée.


Préparation:

- Réglez le niveau d'intensité de la correction statique du collier récepteur en fonction de la taille et du tempérament de votre animal.
- · Placez un autre collier non métallique au cou de votre animal, juste AU-DESSUS du collier récepteur et attachezy une laisse. Remarque: assurez-vous que ce collier n'exerce aucune pression sur les points de contact.
- Prévoyez de petites récompenses que votre animal aime particulièrement (os ou petits biscuits, par exemple).
- Tenez également le jouet favori de votre animal à portée de main.

Etapes:

- 1. Promenez votre animal en laisse dans la zone qui lui est réservée. Félicitez-le et parlez-lui d'une voix calme. Donnez-lui une récompense de temps à autre.
- 2. Dirigez-vous vers les fanions de délimitation (1A). Adoptez une attitude joviale et lancez quelques récompenses sur le sol.
- 3. Tout en maîtrisant votre animal en laisse, jetez une récompense au-delà des fanions. Lorsque votre animal pénètre dans la zone de délimitation, le collier récepteur émet un signal sonore (1B). Si votre animal ne quitte pas la zone de délimitation, il reçoit une correction statique de faible intensité. Laissez votre animal dans la zone de délimitation pendant 2 secondes, puis tirez-le doucement dans la zone qui lui est réservée (1C). Félicitez immédiatement votre animal lorsqu'il pénètre dans la zone qui lui est réservée et offrez-lui une récompense, même si vous l'y avez aidé en tirant sur la laisse. Agitez l'un des fanions de délimitation pour permettre à votre animal d'associer la correction statique aux fanions.
- 4. Après avoir répété cette procédure au niveau de différents fanions, votre animal devrait ne plus vouloir attraper la récompense que vous lancez dans la zone de délimitation. Si votre animal continue à pénétrer dans la zone de délimitation, vérifiez que le collier récepteur est bien ajusté au cou de votre animal et laissez-le 2-3 secondes dans la zone de délimitation avant de le tirer dans la zone qui lui est réservée.

Remarque: n'autorisez jamais votre animal à manger la récompense dans la zone de délimitation.

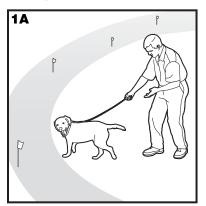





Phase

Jours 2 à 4: Suite de la prise de conscience des fanions de délimitation

Organisez trois séances de dressage par jour, de 10 à 15 minutes chacune.

Objectif:

Apprendre à votre animal à rester dans la zone qui lui est réservée lorsque vous êtes en dehors de cette zone.

Préparation:

- Réglez le niveau d'intensité de la correction statique du collier récepteur en fonction de la taille et du tempérament de votre animal.
- Placez un autre collier non métallique au cou de votre animal, juste AU-DESSUS du collier récepteur et attachezy une laisse. Remarque: assurez-vous que ce collier n'exerce aucune pression sur les points de contact.
- Prévoyez de petites récompenses pour votre animal (os ou petits biscuits, par exemple).
- Tenez également le jouet favori de votre animal à portée de main.

Etapes:

- 1. Répétez les étapes 1 à 4 de la première phase.
- 2. Ôtez la laisse de votre animal et laissez-le dans la zone qui lui est réservée.
- 3. Passez au-delà de la zone de délimitation et agitez les fanions de délimitation situés en face de votre animal.
- 4. Agitez tous les fanions de la zone de délimitation tout en jetant des récompenses à votre animal, toujours dans la zone qui lui est réservée, et en le félicitant.
- 5. Si votre animal ne réagit pas à la correction statique qui lui est administrée, augmentez le niveau d'intensité de la correction d'un cran.

Phase

Jours 5 à 8: Phase de distraction

Organisez trois séances de dressage par jour, de 10 à 15 minutes chacune.

Objectif:

Apprendre à votre animal à rester dans la zone qui lui est réservée en dépit des distractions extérieures.

24

Préparation:

- Réglez le niveau d'intensité de la correction statique du collier récepteur en fonction de la taille et du tempérament de votre animal.
- Placez un autre collier non métallique au cou de votre animal, juste AU-DESSUS du collier récepteur et attachez-y une laisse. Remarque: assurez-vous que ce collier n'exerce aucune pression sur les points de contact.
- Prévoyez de petites récompenses pour votre animal (os ou petits biscuits, par exemple).
- Tenez également le jouet favori de votre animal à portée de main.
- Créez des distractions susceptibles d'attirer l'animal dans la zone de délimitation, par exemple:
 - Demandez à l'un des membres de la famille de quitter la zone réservée à l'animal.
 - Jetez un ballon en dehors de la zone réservée à l'animal.
 - Demandez à l'un de vos voisins de promener son chien en dehors de la zone réservée à l'animal.

Etapes:

- 1. Tout en maîtrisant votre animal en laisse, présentez-lui une distraction.
- 2. Si l'animal ne se dirige pas vers la distraction, félicitez-le et offrez-lui une récompense.
- 3. Si l'animal réagit à la distraction, laissez-le pénétrer dans la zone de délimitation.
- 4. Si l'animal n'est pas sorti de la zone de délimitation dans un délai de 3 secondes, tirez-le dans la zone qui lui est
- 5. Chaque fois que l'animal revient dans la zone qui lui est réservée, de son propre gré ou parce que vous l'y tirez, félicitez-le et offrez-lui une récompense.
- 6. Répétez cette procédure avec les autres distractions prévues. Demandez l'aide des autres membres de la famille pour cette étape.
- 7. Si votre animal ne réagit pas à la correction statique qui lui est administrée, augmentez le niveau d'intensité de la correction d'un cran.

Phase Jours 9 à 14: Supervision sans laisse

Les premières séances de dressage doivent durer de 10 à 15 minutes pour atteindre progressivement une durée de plus d'une heure.

L'animal n'est prêt pour cette phase que lorsqu'il évite expressément la zone de délimitation, en dépit de toute distraction ou tentation. Pour cette phase, ne laissez jamais votre animal sans surveillance.



Permettre à l'animal de courir librement dans la zone qui lui est réservée, sans laisse.

Réglez le collier récepteur sur le niveau d'intensité définitif correspondant à la taille et au tempérament de votre animal.

Etapes:

- 1. Pénétrez avec l'animal portant le collier récepteur dans la zone qui lui est réservée.
- 2. Promenez-vous avec l'animal et jouez avec lui, tout en restant toujours à l'intérieur de la zone qui lui est réservée.
- 3. Attelez-vous à une autre tâche dans le jardin, tout en surveillant votre animal.
- 4. Si l'animal tente de quitter la zone qui lui est réservée, ôtez le collier récepteur et éteignez le système et l'émetteur, puis ramenez l'animal dans la zone qui lui est réservée.



Important: ôtez le collier récepteur et laissez-le dans la zone réservée à l'animal.


Une fois que l'animal est devenu familier avec la zone de délimitation, il hésitera à la traverser pour aller se promener ou monter en voiture.

Option 1: Remplacez le collier récepteur par un collier traditionnel. Faites monter l'animal dans le véhicule garé dans la zone réservée à l'animal et conduisez le véhicule en

Option 2: Remplacez le collier récepteur par un collier traditionnel et une laisse. Emmenez l'animal en dehors de la zone qui lui est réservée tout en lui disant une phrase de type « Bien » en un endroit spécifique de la zone de délimitation (au bout de l'allée, au niveau du trottoir, etc.). Quittez

toujours la zone réservée à l'animal à cet endroit spécifique tout en tenant l'animal en laisse pour qu'il associe le départ de la zone qui lui est réservée à la laisse, à un endroit spécifique et à une personne spécifique. Il vous faudra peut-être tout d'abord convaincre votre animal de quitter la zone qui lui est réservée en lui offrant une récompense et en le félicitant à plusieurs reprises.

Remarque: vous pouvez également porter l'animal dans vos bras pour quitter la zone qui lui est réservée.

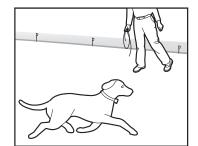



Portabilité

Le système Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} est un système portable. Il vous suffit de suivre les procédures de préparation (étapes 1 à 4) pour tout endroit dans lequel vous souhaitez retenir votre animal. Redéfinissez la zone réservée à l'animal et délimitez-la à l'aide des fanions de délimitation afin que l'animal prenne conscience de la zone de délimitation qu'il ne peut franchir. Remarque: si vous utilisez ce système dans un bâtiment métallique ou dans un véhicule, vous devrez certainement réduire la taille maximale de la zone réservée à l'animal. Veillez à retirer la pile du collier récepteur avant d'éteindre l'émetteur. Si vous souhaitez alimenter l'émetteur à partir de votre véhicule ou de toute autre source de courant continu, utilisez un onduleur de 50 watts ou plus.

Accessoires

Si vous souhaitez acquérir des accessoires supplémentaires pour le système Guardian Wireless Pet Containment System^{MC}, veuillez contacter le service clientèle au numéro 1-800-457-3911 ou visitez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net afin de connaître le distributeur le plus proche.

Composant	Référence
Paquet de deux piles	RFA-67D-11
Collier récepteur supplémentaire	PIF-275
Adaptateur secteur	300-475
Collier de remplacement	RFA-48
Fanions supplémentaires	RFA-2
Emetteur sans fil supplémentaire	IF-100
Lot d'accessoires	RFA-135
Batterie de secours	RFA-157


Foire	aux questions
Le collier récepteur est-il étanche?	• Oui. Lorsque vous changez la pile, veillez à ce que le compartiment de la pile ne contienne pas de poussières ni de débris.
Le système Guardian Wireless Pet Containment System ^{MC} couvre-t-il une circonférence supérieure à 54 m?	• Vous pouvez utiliser un autre émetteur sans fil pour que les limites se chevauchent de 1,5 à 3 m. Vous obtenez ainsi une zone réservée à l'animal plus vaste.
La zone réservée à l'animal peut-elle être influencée par un jardin en pente?	• Le signal émis par l'émetteur s'étend à 27 m dans toutes les directions. En cas de jardin en pente, la zone réservée à l'animal peut vous paraître plus grande ou plus petite que prévu. Repositionnez éventuellement l'émetteur afin d'optimiser la zone réservée à l'animal.
Puis-je utiliser plusieurs colliers récepteurs avec ce système sans fil?	• Oui. Le nombre d'animaux que vous pouvez retenir à l'aide de ce système sans fil est illimité. Il vous suffit d'acheter un collier récepteur supplémentaire pour chaque animal que vous souhaitez retenir. Pour ce faire, contactez notre service clientèle au numéro 1-800-457-3911 ou visitez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net afin de connaître le distributeur le plus proche.
Le système sans fil tiendra-t-il les autres animaux à l'écart de mon jardin?	• Non. Le système sans fil ne fonctionne efficacement que pour les animaux portant un collier récepteur
Existe-t-il un émetteur de poche à distance pouvant être utilisé avec le collier récepteur du système sans fil?	• Non. Dans ce cas, vous devez acheter un système de dressage à distance. Pour ce faire, contactez notre service clientèle au numéro 1-800-457-3911 ou visitez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net afin de connaître le distributeur le plus proche
Existe-t-il un collier récepteur de petite taille ou un autre collier récepteur pouvant être utilisé avec l'émetteur sans fil?	• Non. Contactez notre service clientèle au numéro 1-800-457-3911 ou visitez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net pour connaître des idées ou des solutions alternatives.

Si j'ai des questions sur mon système sans fil ou si j'ai besoin de pièces de rechange, où dois-je m'adresser?	Contactez notre service clientèle au numéro 1-800-457-3911 ou visitez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net.
Puis-je utiliser le système sans fil sur un animal agressif?	• Il est déconseillé d'utiliser les systèmes électroniques de dressage pour animaux domestiques sur des animaux agressifs. Si vous avez des doutes quant à l'agressivité de votre animal, veuillez contacter votre vétérinaire ou un dresseur agréé.
Puis-je utiliser le système sans fil sur un chat?	Oui, il vous suffit de vérifier que le collier récepteur est bien ajusté au cou du chat.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant?	• Le système sans fil a été conçu pour reconnaître les pannes et les coupures de courant sans activation du collier récepteur. Toutefois, si votre animal se trouve à proximité de la zone de délimitation lorsque la panne de courant survient, il est possible qu'il reçoive une correction statique. Pour réduire cette éventualité, envisagez un dispositif d'alimentation de secours pour l'émetteur si les pannes de courant sont fréquentes dans votre quartier.
Que se passe-t-il en cas de perte de la protection en plastique transparent du bouton de réglage de l'intensité de la correction statique?	• La protection en plastique transparent empêche toute modification fortuite du niveau d'intensité de la correction statique et garantit l'étanchéité du récepteur. Contactez le service clientèle au numéro 1-800-457-3911 pour obtenir une pièce de rechange.
Lorsque mon animal quitte la zone qui lui est réservée, combien de temps dure la correction?	• Votre animal reçoit une correction statique tant qu'il reste en dehors de la zone qui lui est réservée, et ce pendant 30 secondes maximum. Le collier récepteur est pourvu d'un système d'arrêt de sécurité qui interrompt la correction et l'émission du signal sonore après 30 secondes et ce jusqu'au retour dans la zone réservée à l'animal.
Quelle est la fréquence de changement de la pile du collier récepteur?	• La durée de vie de la pile dépend de la fréquence à laquelle votre animal teste la zone de délimitation. Le voyant lumineux du récepteur vous indique l'état de la pile et clignote toutes les 4 à 5 secondes lorsque celle-ci doit être remplacée.
Puis-je adapter le récepteur sur un autre collier?	• Oui, sur n'importe quel collier non métallique. Percez deux trous dans le collier afin d'y attacher le récepteur. Utilisez le collier fourni dans l'emballage comme modèle avant de percer les trous dans le nouveau collier.
Quel est l'entretien du système sans fil?	 Vérifiez quotidiennement le cou de votre animal afin d'y déceler toute trace éventuelle d'irritation due aux points de contact. Vérifiez une fois par chaque semaine que les points de contact du collier récepteur sont serrés et propres. Vérifiez une fois par chaque semaine que le collier récepteur est bien ajusté au cou de votre animal. Le voyant lumineux du récepteur vous indique l'état de la pile et clignote toutes les 4 à 5 secondes lorsque celle-ci doit être remplacée.
Comment puis-je savoir si la pile du collier récepteur fonctionne toujours?	Retirez le collier récepteur du cou de votre animal et pénétrez dans la zone de délimitation. Le collier récepteur doit émettre un signal sonore. Dans le cas contraire, remplacez la pile.
Les bâtiments et l'environnement (arbres, buissons, etc.) influent-ils sur les performances du système sans fil?	• Non. Cependant, la portée maximale du système peut être réduite si l'émetteur est installé dans un bâtiment métallique ou dans un véhicule.
Que faire si le cou de mon animal rougit et est irrité?	• Une telle réaction survient lorsque les points de contact irritent la peau de votre animal. Cessez d'utiliser le collier récepteur pendant quelques jours. Si l'irritation persiste au-delà de 48 heures, consultez un vétérinaire. Dès que la peau est guérie, remettez le collier récepteur et surveillez attentivement la peau de votre animal.
Puis-je attacher une laisse au collier récepteur?	• Non. Les points de contact pourraient exercer une pression trop importante sur le cou de votre animal. En cas de besoin, attachez une laisse à un autre collier non métallique que vous mettrez au-dessus du collier récepteur.
Pourquoi le collier récepteur est-il pourvu d'un mode de signal sonore	• Le mode de signal sonore uniquement peut vous être utile lorsque vous dressez votre animal à prendre conscience des limites ou pour les animaux

Résolution des problèmes

Le collier récepteur n'émet pas de signal sonore lors de la détermination de la zone de délimitation.	 Le signal sonore peut être difficile à percevoir dans un environnement bruyant. Installez la lampe témoin comme expliqué dans la section « Instructions relatives à la lampe témoin » et utilisez-la pour déterminer l'emplacement de la zone de délimitation. Vérifiez que l'émetteur est réglé conformément aux instructions et installez une nouvelle pile à une distance maximale de 1,5 m de l'émetteur.
Le collier récepteur n'émet aucun signal sonore et n'administre aucune correction.	 Vérifiez que l'émetteur est branché sur une prise en état de marche et est sous tension, que le voyant de mise sous tension est allumé et que les réglages sont appropriés à vos besoins. Vérifiez que la pile du collier récepteur est correctement installée. En cas de remplacement de la pile, veillez à vous placer à une distance maximale de 1,5 m de l'émetteur.
Le collier récepteur émet un signal sonore, peu importe l'endroit où on se trouve.	 Vérifiez que l'émetteur est branché sur une prise en état de marche et est sous tension, que le voyant de mise sous tension est allumé et que les réglages sont appropriés à vos besoins. Réglez à nouveau le collier récepteur à une distance maximale de 1,5 m de l'émetteur.
Le collier récepteur émet un signal sonore à l'intérieur de la maison.	 Vérifiez que l'émetteur est allumé et réglé conformément aux instructions. Vérifiez que tout le bâtiment se trouve dans la zone réservée à l'animal. Vous devrez peut-être repositionner l'émetteur afin d'inclure la maison entière dans la zone réservée à l'animal. En cas de repositionnement de l'émetteur, enlevez le collier récepteur du cou de votre animal avant d'éteindre l'émetteur.
Il semblerait que la zone de délimitation soit variable.	 C'est normal étant donné le champ électromagnétique généré par le système sans fil. Ce champ peut être affecté par les bruits électroniques environnants qui peuvent induire une variation maximale de 5 %. L'activation du collier récepteur est influencée par la vitesse et l'orientation du collier récepteur au moment où l'animal pénètre dans la zone de délimitation.
Le collier récepteur s'active au milieu du jardin.	• Le collier récepteur s'active lorsqu'il perd le signal transmis par l'émetteur. Cela peut notamment survenir lorsqu'un objet métallique de grande taille se situe entre le collier récepteur et l'émetteur, si l'orientation du collier récepteur change à proximité de la zone de délimitation ou lorsque des bruits électroniques environnants interfèrent avec le signal. Si cette situation perdure, envisagez de repositionner l'émetteur et de redéfinir la zone réservée à l'animal.
Le collier récepteur émet un signal sonore mais l'animal ne réagit pas à la correction statique.	 Vérifiez que le niveau d'intensité de la correction statique correspond à 2 ou plus. Testez le collier récepteur à l'aide de la lampe témoin. Si la lampe témoin clignote, vérifiez que le collier récepteur est bien ajusté au cou de votre animal. Coupez les poils de votre animal au niveau du contact entre les points de contact du collier et la peau de votre animal et/ou utilisez les points de contact longs. Augmentez le niveau d'intensité de la correction statique. Répétez les étapes de dressage afin de renforcer l'apprentissage de votre animal.
Mon animal réagit fortement à la correction statique administrée et est devenu craintif.	Diminuez le niveau d'intensité de la correction statique. Veillez à bien maîtriser votre animal lorsqu'il reçoit ses premières corrections statiques (tenez-le à l'aide d'une laisse attachée à un autre collier non métallique). Ensuite, ramenez-le vers la zone qui lui est réservée et félicitez-le. Si l'animal demeure craintif, interrompez le dressage et reprenez le lendemain. Veillez à toujours conclure les séances de dressage sur une note positive en félicitant l'animal et en jouant avec lui.
Le voyant de mise sous tension ne s'allume pas.	• Vérifiez que l'interrupteur de mise sous/hors tension est allumé et que l'adaptateur secteur est branché à l'émetteur et sur une prise de courant en état de fonctionnement.
Après avoir diminué la molette de réglage des limites lors de la définition de la zone réservée à l'animal, le collier récepteur a cessé d'émettre un signal sonore et d'administrer une correction.	• Il se peut que vous ayez diminué la molette de commande des limites trop rapidement, ce qui aura fait passer le collier récepteur en mode panne de courant. Cette fonction de sécurité vise à protéger l'animal en cas de coupure de courant de l'émetteur. Tenez le collier récepteur à une distance maximale de 1,5 m de l'émetteur et tournez la molette de réglage des limites sur la position « 8 », puis redéfinissez la zone de délimitation tout en veillant à diminuer la molette lentement.

Instructions relatives à la lampe témoin

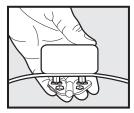

- 1. Si le collier récepteur possède des niveaux de correction réglables, réglez le niveau de correction sur 2 ou plus.
- 2. Placez les contacteurs sur les électrodes situées sur la clé.
- 3. Marchez vers le fil d'antenne en tenant le collier récepteur à la hauteur du cou de votre chien jusqu'à ce que la lampe test clignote.

Conservez la lampe témoin pour tout test ultérieur.

Remarque: si la lampe témoin ne clignote pas, remplacez la pile et procédez à un nouvel essai. Si la lampe témoin ne clignote toujours pas, contacter le service clientèle au numéro 1-800-457-3911.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce produit vous est livré dans l'emballage que vous acceptez en l'état, sans modification des conditions, clauses et avis joints. L'utilisation du produit implique l'acceptation de l'ensemble de ces conditions, clauses et avis.

2. Utilisation adéquate

Ce produit est destiné à être utilisé avec des animaux domestiques devant être dressés. Le tempérament propre de votre animal peut être incompatible avec le produit. Il est déconseillé d'utiliser ce système avec des animaux de moins de 3,6 kg ou avec des animaux agressifs. Si avez le moindre doute quant à l'utilisation adéquate de ce système pour votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé.

Il est essentiel de lire l'ensemble du manuel livré avec le produit et les mises en garde spécifiques.

3. Aucune utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux uniquement. Ce système de dressage d'animaux domestiques n'est pas destiné à nuire, blesser ou provoquer les animaux. L'utilisation de ce système à des fins autres que celles prévues peut entraîner le non-respect des lois nationales, régionales ou spécifiques de chaque Etat.

4. Limitation de responsabilité

La société Radio Systems Corporation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage direct, indirect, dissuasif, accidentel ou particulier ou de tout dommage de quelque nature que ce soit causé ou associé à l'utilisation ou à l'utilisation inappropriée du produit. L'acquéreur assume tous les risques et l'entière responsabilité en ce qui concerne l'utilisation du produit.

5. Modification des conditions

La société Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les conditions, clauses et avis concernant le produit en question.

Mise en garde

Le système Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} est une barrière virtuelle. Les corrections statiques administrées par le système visent à rappeler à l'animal de rester dans les limites définies. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage de votre animal. Etant donné que le niveau de tolérance des corrections statiques varie d'un animal à l'autre, Radio Systems Corporation NE PEUT garantir que l'animal restera, en toutes circonstances, dans les limites définies grâce au système sans fil. Sachez qu'il est impossible de dresser certains animaux à ne pas franchir les limites définies! Ainsi, si vous pensez que votre animal est susceptible de représenter une menace pour autrui ou de se blesser s'il peut transgresser ces limites, NE vous fiez PAS exclusivement au système Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} pour contenir votre animal. La société Radio Systems Corporation NE peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages immobiliers, des pertes financières ou de tout dommage indirect causés par un animal ayant transgressé les limites définies.


Español

Gracias por elegir Guardian^{MR}. Nuestra misión es garantizar la seguridad de su animal doméstico, proporcionándole a usted las herramientas y técnicas para amaestrarlo con éxito. Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte al centro de asistencia al cliente, en el número 1-800-457-3911, o visite nuestro sitio en la red www.guardianpet.net.

Índice de contenidos

Componentes	31
Otros artículos que puede necesitar	31
Cómo funciona el sistema	32
Definiciones clave	32
Manual de funcionamiento	
Instalación del transmisor	
Prepare el collar receptor	
Ajuste la zona del perro al tamaño deseado	34
Gráfica de alcance del transmisor	35
Coloque las banderas de límites	35
Ajuste del collar receptor	36
Manual de adiestramiento	
Sea paciente con su perro	
Día 1 – Aprendizaje de las banderas de límites	37
Días 2 a 4 – Continuación del aprendizaje de las banderas de límites	38
Días 5 a 8 – Fase de distracción	38
Días 9 a 14 - Supervisión sin correa	39
Llevar al perro fuera de su zona	39
Inalámbrico – para - llevar	40
Accesorios	40
Preguntas más frecuentes	40
Solución de problemas	42
nstrucciones de luz de prueba	43
Condiciones de uso y limitación de responsabilidad	43
Precaución	
Plantilla de montaje	4.4

Componentes

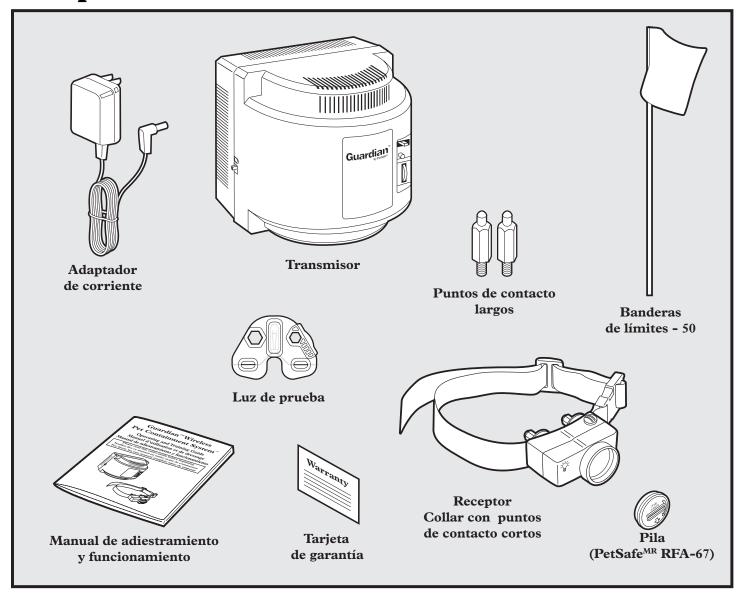

Otros artículos que puede necesitar

- Alicates
- Tijeras
- Encendedor
- Taladrador & herramientas de montaje
- Cinta de medición
- Collar y correa no metálicos

Cómo funciona el sistema

El Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} ha demostrado ser seguro, cómodo y eficaz para todos los perros de más de 3,6 kg. El sistema funciona transmitiendo una señal de radio hasta 27 metros en todas direcciones. Se define temporalmente esta zona del animal doméstico con banderas de límites para visualizar la zona y para entrenar al animal. El animal lleva un collar receptor con puntos de contacto con el cuello. Una vez esté entrenado, puede correr libremente por su zona. Cuando el perro llega a la zona de límites, el collar receptor emite un pitido de aviso antes de proporcionar una corrección estática de seguridad a través de los puntos de contacto para llamarle la atención hasta que vuelva a su área.

Definiciones clave

Transmisor: Transmite la señal de radio y es el centro del área del perro.

Zona del perro: Distancia desde el transmisor donde el perro puede correr libremente.

Zona de límites: Área de 60 a 90 cm fuera de la zona del perro donde el collar receptor empezará a emitir un pitido para después proporcionar una corrección estática. La corrección empezará en la zona de límites y seguirá en cualquier sitio más allá de la zona del perro. Nota: El collar receptor está equipado con un dispositivo de seguridad que parará la corrección después de 30 segundos si el perro permanece fuera de su zona.

Collar receptor: Recibe la señal de radio del transmisor.

Botón de nivel de corrección: Ajusta el nivel de corrección estática que recibe el perro fuera de su zona.

Luz indicadora del receptor: Indica el nivel de corrección en el que se establece el collar receptor. Esta luz sirve también como un indicador de batería baja.


Puntos de contacto: Proporcionan la corrección estática de seguridad cuando el perro entra en la zona de límites.

Toma de alimentación: Donde el adaptador de corriente se enchufa al transmisor. El transmisor funciona con una salida de 120 voltios estándar.


Conmutador de límites: Se ajusta en función del tamaño de la zona del perro que se quiera.


Luz de alimentación: Indica que el transmisor está encendido.

Selector de control de límites: Ajusta la distancia desde el transmisor a la zona de límites. *Nota: El ajuste del selector no cambia el nivel de corrección estática en el collar receptor.*

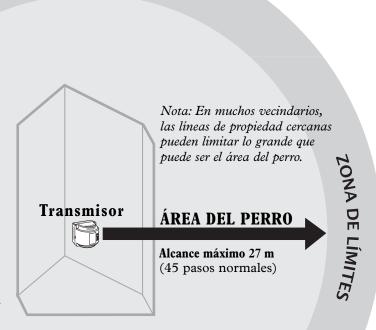

Collar receptor

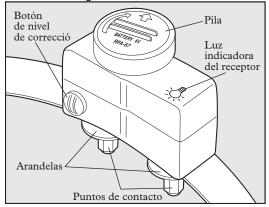

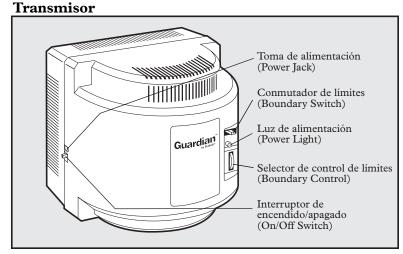

Manual de funcionamiento

Paso Instalación del transmisor


Importante: Puede que tenga que cambiar de sitio el transmisor varias veces antes de determinar su emplazamiento final.


El transmisor se sitúa en el centro mismo de la zona del perro. Coloque el transmisor:


- De 60 a 120 cm por encima del suelo.
- En una zona seca, bien ventilada y protegida.
- En una zona en que las temperaturas no bajen de cero (por ejemplo garaje, sótano, cobertizo, armario).
- En una mesa no metálica o montado en una pared (1A). Hay una plantilla de montaje en el dorso de este manual.

• Como mínimo a 1 metro de grandes objetos metálicos, ya que estos elementos pueden reducir el tamaño y la forma de la zona del perro (1B).

Para maximizar la zona del perro, asegúrese de que el conmutador de límites está en "High" y que el selector de control de límites está en "8" (1C). Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación y a la salida estándar de 120 voltios. Encienda el transmisor.

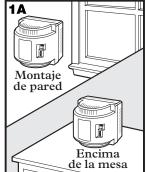

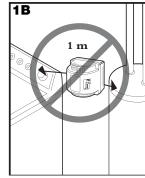

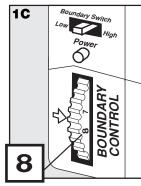

Paso

Prepare el collar receptor

El collar receptor viene con puntos de contacto cortos instalados. Utilice los puntos de contacto largos para perros con pelo largo o espeso. Con la llave para apretar los puntos de contacto que está en la llave multifuncional (2A), apriete los puntos de contacto media vuelta más de lo que se puede hacer con los dedos (2B).

Para instalar y extraer la pila

Nota: No instale la pila mientras el perro lleve el collar receptor.


Este collar receptor utiliza una pila PetSafe^{MR} (RFA-67). Esta única pila está diseñada para facilitar el cambio de pila y aumentar la impermeabilidad.


Para instalar la pila, alinee los símbolos de la pila (flecha) y el collar receptor (triángulo) (2C). Con la llave para apretar la pila que está en la llave multifuncional, gire la pila en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha quede alineada con el símbolo del candado en el receptor (2C).

Para extraer la pila, utilice la llave para girarla en sentido contrario a las agujas del reloj (2D). NO intente abrir la pila. Asegúrese de desechar adecuadamente la pila usada.

Los repuestos de pilas PetSafe^{MR} (RFA-67) pueden encontrarse en muchas tiendas. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 o visite nuestra página Web en www.guardianpet.net para localizar la tienda más cercana.



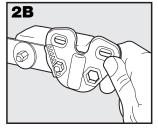


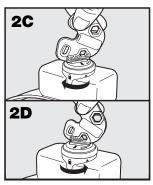


Para ajustar el nivel de corrección estática

Lea todos los pasos antes de intentar ajustar el nivel de corrección estática.

- 1. Quite la cubierta de plástico transparente con la llave para apretar la pila que está en la llave multifuncional (2E).
- 2. Con la pila instalada, pulse el botón de nivel de corrección y suéltelo cuando se encienda la luz indicadora del receptor (2F).
- 3. La luz indicadora del receptor emite una serie de parpadeos que representan el nivel de corrección estática.
- 4. Aumente el nivel de corrección estática pulsando y soltando el botón de nivel de corrección antes de 5 segundos de la anterior serie de parpadeos.
- 5. Después de ajustar el nivel de corrección estática, vuelva a poner la tapa del botón para protegerlo

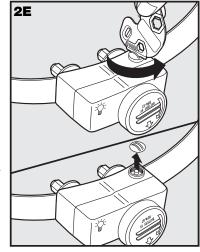

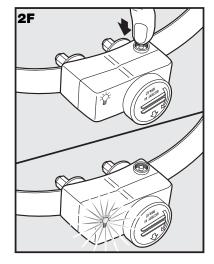

Los niveles de corrección estática aumentan de potencia de 1 a 4. Si se aprieta el botón de nivel de corrección cuando el collar receptor está en el nivel 4, el collar receptor vuelve al nivel 1. Consulte la Tabla de Función y Respuesta para elegir el nivel que mejor se adapte a su perro.

La luz indicadora del receptor actúa como un indicador de pila baja, parpadeando cada 4 ó 5 segundos cuando es necesario cambiarla.

Tabla de Función y Respuesta

Respuesta de luz indicadora	Nivel de corrección estática	Función del collar receptor	Carácter del perro
1 Parpadeo	1	Sin corrección estática, Sólo pitido	
2 Parpadeos	2	Corrección estática baja	Tímido
3 Parpadeos	3	Corrección estática media	Tímido o promedio
4 Parpadeos	4	Corrección estática alta	Energía alta
Parpadea una vez cada 4 a 5 segundos		Indica pila baja	

Nota: Inicie el adiestramiento con el nivel de corrección 2 y aumente sólo si su perro no responde a la corrección estática.


Ajuste la zona del perro al tamaño deseado

Asegúrese de que toda la zona del perro esté dentro de los límites de su propiedad (**3A**). Empiece siempre determinando la zona de límites en la distancia más corta del transmisor. Ponga el conmutador de límites en "Low" si la zona de límites es inferior a 13,5 metros desde el transmisor.

Método de dos personas

Sostenga el collar receptor a la altura del cuello del perro (**3B**) con el lado del logo dirigido hacia la dirección opuesta del transmisor (**3C**). Camine hacia el extremo de la zona del perro deseada. Dirigiéndolo hacia el lado opuesto del transmisor, sostenga el collar receptor en el extremo de la zona del perro deseada (**3D**).


Empiece con el selector de control de límites en "8", haga que otra persona gire el selector hacia SLOWLY. Cuando el collar receptor empiece a pitar, diga a la otra persona que deje de girar el selector de control de límites. Registre los ajustes para futuras referencias en la siguiente tabla.

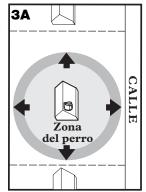


Paso 3

Método de una persona

Mida la distancia más corta desde la zona de límites deseada al transmisor. Encuentre la distancia en la siguiente gráfica de alcance del transmisor y ajuste el conmutador de límites y el selector de control de límites. Lleve el collar receptor a la zona de límites con el collar receptor a la altura del cuello del perro (3B) con el lado del logo dirigido hacia la dirección opuesta del transmisor (3C).

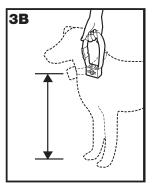

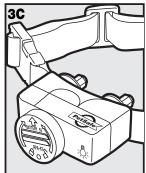



Determine dónde empieza a pitar el collar receptor. Si el collar receptor pita antes o después de la zona de límites deseada, vuelva al transmisor y ajuste el selector de control de límites. Repita este proceso hasta que el collar receptor pite en el lugar deseado. Registre los ajustes para futuras referencias en la siguiente tabla.

Nota: Si no puede oir el pitido, consulte la sección "Instrucciones de luz de prueba".

Gráfica de alcance del transmisor

Posición del selector de control de límites	Conmutador de límites LOW	Conmutador de límites HIGH
1	1,5-3 m	1,5-3 m
2	1,5-3 m	1,5-3 m
3	4,5-6 m	7,5-10,5 m
4	6-7,5 m	13-17 m
5	7,5-9 m	17-20 m
6	10,5-12 m	23-26 m
7	12-13,5 m	26-27,5 m
8	12-13,5 m	26-27,5 m

Registre sus ajustes


	Ajuste del conmutador de límites final (HIGH o LOW)	Posición de selector de control de límites final (1-8)	Nivel de corrección estática del receptor (1-6)
Casa			
Camping			
Vacaciones			
Otros			

Nota: Estas distancias son aproximadas.

Paso


Coloque las banderas de límites

Las banderas de límites son recordatorios visuales para su perro de dónde está la zona de límites. El collar receptor se activa a una distancia de hasta 60 ó 90 cm de las banderas de límites.

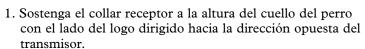


- 2. Camine hacia la zona de límites hasta que el collar receptor pite (4A).
- 3. Coloque una bandera de límites en el suelo (4B).
- 4. Vuelva hacia la zona del perro hasta que el pitido se pare.
- 5. Repita este proceso alrededor de la zona hasta marcarla con banderas de límites cada 3 metros.



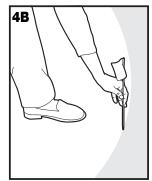

Las banderas pueden estar en diferentes partes de la zona de límites y pueden no estar en línea. La zona de límites es de 60 a 90 cm de ancho.

Nota: Si no puede oir el pitido, consulte la sección "Instrucciones de luz de prueba".

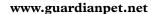


Paso


Ajuste del collar receptor

Importante: El ajuste y la colocación adecuados del collar receptor son importantes para un adiestramiento efectivo. Los puntos de contacto deben tocar directamente la piel del perro debajo del cuello.

Para asegurar un ajuste correcto, siga los siguientes pasos:


- 1. Asegúrese de que la pila no esté instalada en el collar receptor.
- 2. Empiece con el perro cómodamente de pie (5A).

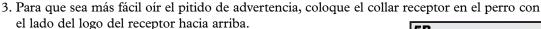

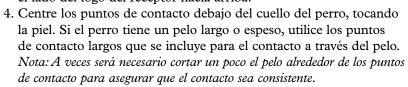

- 5. Compruebe el ajuste del collar receptor introduciendo un dedo entre el final del punto de contacto y el cuello del perro. El ajuste debe ser ceñido pero sin que le apriete demasiado (5B).
- 6. Deje que el perro lleve el collar durante unos minutos, luego vuelva a comprobar el ajuste. Cuando el perro esté más cómodo con el collar receptor, compruebe otra vez el ajuste.
- 7. Recorte el collar de la siguiente forma (5C):
 - a. Marque la longitud deseada del collar receptor con un bolígrafo. Deje un margen para el crecimiento si su perro es aún joven o si le crece un pelo muy espeso.
 - b. Quite el collar receptor del perro y corte la parte sobrante.
 - c. Antes de volver a ponérselo, selle el extremo del collar cortado aplicando una llama a lo largo del extremo deshilachado.



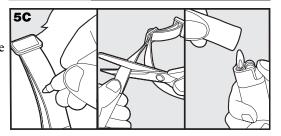


Importante: Para una comodidad, seguridad y eficacia del producto, asegúrese de lo siguiente:


- Durante las 2 primeras semanas, no utilice el dispositivo de adiestramiento en el perro sin una supervisión directa.
- Para evitar una presión excesiva, compruebe el ajuste introduciendo un dedo entre el punto de contacto y la piel del perro.
- Examine con cuidado al perro diariamente para comprobar que no haya señales de erupciones cutáneas o ulceraciones.
- Si observa una erupción cutánea o ulceración, deje de ponerle el collar receptor durante unos días.
- Si esta situación persiste durante más de 48 horas, consulte a su veterinario.
- Lave el cuello del perro y los puntos de contacto semanalmente con una toalla y jabón suave, luego enjuáguelo totalmente.

Si no se siguen los anteriores pasos, puede producirse lo que se conoce como necrosis por presión, que es una desvitalización de la piel debida a un excesivo y prolongado contacto contra los puntos de contacto.


Para volver a pasar el collar

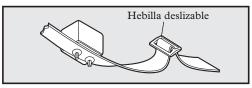

La hebilla evita que el collar se afloje alrededor del cuello del perro.

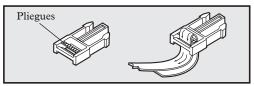

Los pliegues deben estar hacia arriba; el collar resbalará si no se ensarta correctamente.

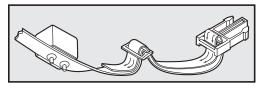

36

Manual de adiestramiento

Sea paciente con su perro

Importante: El entrenamiento adecuado de su perro es fundamental para el éxito del Guardian Wireless Pet Containment System^{MC}. Lea esta sección completamente antes de empezar a adiestrar a su perro.

10

15 16 17

22 23 24 25

30 31

Recuerde que el Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} no es una barrera sólida.

- Disfrute con el perro durante el proceso de adiestramiento. El aprendizaje tiene que ser divertido, justo, firme y coherente.
- Entrene de 10 a 15 minutos cada vez. No intente hacer demasiadas cosas ni hacerlas demasiado deprisa. Es mejor hacer sesiones cortas más frecuentes que sesiones largas menos frecuentes.
- Sugerimos hacer un mínimo de 14 días de adiestramiento. Dependiendo del perro y de cómo aprenda, el adiestramiento puede tardar más o menos tiempo.
- Si el perro muestra señales de estrés, vaya más despacio en el proceso de adiestramiento, añada días de aprendizaje o aumente la cantidad de tiempo de juego con el perro en su zona. Algunas de las señales de estrés son las siguientes:
 - El perro tira de la correa hacia la casa
 - Orejas retraídas
 - Cola hacia abajo
 - Cuerpo bajado
 - Nerviosismo o movimientos frenéticos o rigidez en el cuerpo
- El perro debe estar totalmente cómodo cerca de las banderas de límites antes del final de cada sesión de adiestramiento. Dedique como mínimo 5 minutos de "juego" al final de cada sesión dentro de los 3 metros de las banderas de límites.
- Termine cada sesión de adiestramiento con un tono positivo con mucho juego y felicitación.
- Quite el collar receptor después de cada sesión de adiestramiento.
- Asegúrese de contener al perro de otra forma durante el período de adiestramiento (por ejemplo en una jaula, amarrado, en la correa, etc.).
- Durante el adiestramiento, si necesita sacar a su perro fuera de la zona, quítele el collar receptor y llévelo en brazos o póngale en el coche para pasar por la zona.
- Aunque crea que su perro responde bien al aprendizaje, complete todo el proceso de adiestramiento. ¡Es muy importante el refuerzo!

Fase

Día 1 - Aprendizaje de las banderas de límites

Realice tres sesiones de adiestramiento el primer día, cada una que dure de 10 a 15 minutos.

Objetivo:

El perro debe aprender que las banderas de límites y el pitido de advertencia del collar receptor definen su nueva zona.


Organización:

- Programe el nivel de corrección estática en el collar receptor según el tamaño y el carácter del perro.
- Coloque un segundo collar no metálico en el cuello del perro ENCIMA del collar receptor y ate una correa. *Nota:* Asegúrese de que el segundo collar no presiona a los puntos de contacto.
- Tenga a mano pequeños trozos de obsequios que su perro encuentre apetecibles (las salchichas o los trozos de carne van bien).
- Tenga a mano el juguete preferido del perro.


Pasos:

- 1. Empiece andando con el perro en una correa por la zona. Felicite y hable tranquilamente al perro, y ocasionalmente ofrézcale obsequios.
- 2. Vaya hacia las banderas de límites (1A). Manténgase de buen humor y tire obsequios al suelo.
- 3. Con un control total del perro en la correa, tire un obsequio en el extremo exterior de las banderas. Cuando el perro entre en la zona de límites para recibir el obsequio, el collar receptor empezará a pitar (1B). Cuando el perro permanezca en la zona de límites, recibirá una corrección estática suave. Déjele estar en la zona durante 2 segundos, luego ayúdele suavemente a volver a su zona (1C). Inmediatamente, prémiele y ofrézcale un obsequio cuando entre en su zona, aunque le haya ayudado usted con la correa. Mueva una bandera para que el perro pueda entender que la molestia de la corrección estática se produce alrededor de las banderas.
- 4. Repita este proceso con varias banderas de límites diferentes. El perro deberá empezar a resistir el ir tras el obsequio en la zona de límites. Si el perro sigue entrando en la zona de límites, compruebe que el collar esté bien ajustado y déjele 2-3 segundos en la zona antes de llevarlo de vuelta a su área.

Nota: No deje nunca que el perro coma el obsequio en la zona de límites.

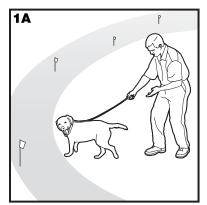



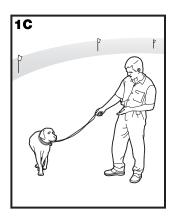

Fase

Día 2 a 4 - Continuación del aprendizaje de las banderas de límites

Realice tres sesiones por día, cada una que dure de 10 a 15 minutos.

Obietivo:

Adiestrar al perro a permanecer en su zona y respetar los límites mientras usted está fuera de la misma.

Organización:

- Programe el nivel de corrección estática en el collar receptor según el tamaño y el carácter del perro.
- Coloque un segundo collar no metálico en el cuello del perro ENCIMA del collar receptor y ate una correa. Nota: Asegúrese de que el segundo collar no presiona a los puntos de contacto.
- Tenga a mano pequeños trozos de obsequios (las salchichas o los trozos de carne van bien).
- Tenga a mano el juguete preferido del perro.

Pasos:

- 1. Repita los pasos 1-4 en la Fase Uno.
- 2. Deje ir la correa, y deje al perro en su zona.
- 3. Vaya fuera de los límites y ondee las banderas hacia el perro.
- 4. Siga andando alrededor de los límites haciendo esto, lanzando obsequios al perro en su zona y premiándolo.
- 5. Si el perro no responde a la corrección estática, aumente el nivel de corrección estática en 1.

Fase

Días 5 a 8 - Fase de distracción

Realice tres sesiones de adiestramiento por día, cada una que dure de 10 a 15 minutos.

Objetivo:

Adiestrar al perro a permanecer dentro de la zona con distracciones fuera de la zona.

Organización:

- Programe el nivel de corrección estática en el collar receptor según el tamaño y el carácter del perro.
- Coloque un segundo collar no metálico en el cuello del perro ENCIMA del collar receptor y ate una correa. *Nota:* Asegúrese de que el segundo collar no presiona a los puntos de contacto.
- Tenga a mano pequeños trozos de obsequios (las salchichas o los trozos de carne van bien).
- Tenga a mano el juguete preferido del perro.
- Cree distracciones para tentar al perro a entrar en la zona de límites, como por ejemplo:
- Hacer que un miembro de la familia cruce desde dentro de la zona hacia fuera.
- Lanzar una pelota fuera de la zona del perro.
- Hacer que un vecino vaya con su perro por fuera del área.

Pasos:

- 1. Controle totalmente al perro con la correa y preséntele la distracción.
- 2. Si el perro no se mueve hacia la distracción, prémiele y ofrézcale un obsequio.
- 3. Si reacciona a la distracción, permítale ir hacia la zona de límites.
- 4. Ayude al perro a volver a su zona si no vuelve por sí solo después de 3 segundos.
- 5. Obsequie y premie al perro en cualquier momento que vuelva a su zona con o sin ayuda.
- 6. Repita este proceso con otras distracciones. Utilice a otros miembros de la familia durante este proceso.
- 7. Si el perro no responde a la corrección estática, aumente el nivel de corrección en 1.

Fase

Días 9 a 14 - Supervisión sin correa

Las sesiones de adiestramiento deben durar al principio de 10 a 15 minutos, y luego aumentar gradualmente a más de una hora.

El perro estará listo para ello sólo cuando evite claramente toda la zona de banderas, independientemente de cualquier distracción o tentación. Durante esta fase, no deje al perro desatendido.



Dejar que el perro pueda correr libremente por la zona sin la correa.

Organización:

Ajuste el collar receptor a la configuración permanente adecuada para su perro según su tamaño y temperamento.

Pasos:

- 1. Entre en la zona con el perro llevando el collar receptor.
- 2. Camine por el terreno y juegue con el perro, estando siempre dentro de la zona.
- 3. Ocúpese en alguna otra tarea en el terreno mientras presta atención al perro.
- 4. Si el perro se escapa, quítele el collar receptor o desconecte el sistema en el transmisor de valla y conduzca al perro de vuelta hacia la zona.




Importante: Quítele el collar receptor y déjelo en la zona del perro.

Cuando el perro aprenda la zona de límites, no querrá cruzarla ni para pasear o ir en coche.

Opción 1: Sustituya el collar receptor por un collar normal. Meta al perro dentro de un coche que esté dentro de la zona y condúzcalo fuera de la misma.

Opción 2: Sustituya el collar receptor por un collar y correa normales. Saque al perro fuera de su zona a la vez que le da una orden como "Vale" en un lugar específico de la zona de límites (el final del camino de acceso, acera, etc.). Salga siempre de la zona con una correa por el mismo lugar y el perro asociará salir de la zona sólo con correa, sólo por este lugar, y sólo con una persona. Inicialmente puede que necesite convencer al perro de salir de la zona con un obsequio de comida y mucho encomio.

Nota: Quizás tenga que sacar al perro en brazos de su zona.

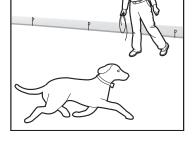



Inalámbrico – para - llevar

El Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} es totalmente portátil. Siga los procedimientos de instalación (pasos de 1 a 4) cuando quiera contener al perro. Reestablezca la zona del perro y márquela con banderas de límites para que el animal sepa cuál es su zona de límites. *Nota: Si se instala en un vehículo o construcción metálica, el espacio máximo de la zona del animal doméstico puede reducirse*. Asegúrese de extraer la pila del collar receptor antes de apagar el transmisor. Si quiere conectar el transmisor a un coche u otra fuente de CC, utilice un invertidor de 50 vatios o superior.

Accesorios

Para comprar accesorios adicionales para Guardian Wireless Pet Containment System™, póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 o visite nuestra página Web en www.guardianpet.net para localizar la tienda más cercana.


Componente	Número de pieza	
Pila – paquete de dos	RFA-67D-11	
Collar receptor adicional	PIF-275	
Adaptador de corriente	300-475	
Collar de sustitución	RFA-48	
Banderas adicionales	RFA-2	
Transmisor inalámbrico adicional	IF-100	
Paquete de accesorios	RFA-135	

Pregunta	as más frecuentes
¿El collar receptor es impermeable?	• Sí. Cuando cambie la pila, asegúrese de que el área de la pila esté limpia.
¿Cubre el Guardian Wireless Pet Containment System ^{MC} un círculo más grande de 55 metros de diámetro?	• Puede utilizarse otro transmisor inalámbrico con límites superpuestos de como mínimo 1,5 a 3 metros para conseguir una zona más grande.
¿Un terreno inclinado afecta a la zona del animal doméstico?	• La señal del transmisor se extiende 27 metros en todas direcciones. Un terreno inclinado puede hacer que una zona parezca más o menos de lo supuesto. Se puede recolocar el transmisor para maximizar la zona del animal doméstico.
¿Puedo utilizar más de un collar receptor con el sistema inalámbrico?	• Sí. El número de animales que se pueden contener con el sistema inalámbrico es ilimitado. Debe comprarse un collar receptor adicional para cada animal. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 o visite nuestra página Web en www.guardianpet.net para localizar la tienda más cercana.
¿El sistema inalámbrico alejará a otros animales domésticos de mi terreno?	• No. El sistema inalámbrico sólo es efectivo para mascotas que lleven el collar receptor.
¿Existe algún transmisor a distancia portátil que funcione con el collar receptor del sistema inalámbrico?	• No. Hay que comprar un sistema de adiestramiento a distancia aparte. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 o visite nuestra página Web en www.guardianpet.net para localizar la tienda más cercana.
¿Hay un collar receptor más pequeño u otro collar receptor compatible que pueda usar con el transmisor inalámbrico?	• No. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 o visite nuestra página Web en www.guardianpet.net para obtener más ideas o soluciones.
¿Si tengo alguna pregunta acerca de mi sistema inalámbrico o necesito cambiar algunas piezas, dónde puedo obtener respuestas o servicio?	Llame al Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 o visite nuestra página Web www.guardianpet.net.

¿Puedo utilizar el sistema inalámbrico en un animal doméstico agresivo?	• No es recomendable utilizar ningún dispositivo de adiestramiento electrónico en animales domésticos agresivos. Si no está seguro de si su perro es agresivo, consulte al veterinario o a un entrenador profesional.
¿Puedo utilizar el sistema inalámbrico en un gato?	• El sistema inalámbrico puede utilizarse siempre y cuando el gato pueda llevar cómodamente el collar receptor.
¿Qué pasa si se corta la corriente?	• El sistema inalámbrico está diseñado para reconocer los cortes o bajadas de corriente sin activar el collar receptor. Sin embargo, si el animal doméstico está cerca de la zona de límites durante el corte de corriente, puede que reciba una corrección estática. Para reducir esta posibilidad, puede utilizarse un dispositivo de batería de reserva para el transmisor si su zona experimenta frecuentes cortes de corriente.
¿Qué pasa si pierdo la tapa de plástico transparente para el botón de nivel de corrección?	• La tapa de plástico transparente impide que el nivel de corrección estática se cambie accidentalmente y, además, ayuda a mantener la impermeabilidad del receptor. Llame al Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911 para obtener otra nueva.
Si el animal abandona su zona, ¿durante cuánto tiempo será corregido?	• El animal recibirá corrección estática mientras esté fuera de su zona durante 30 segundos. El collar receptor tiene una pausa de seguridad para parar la corrección y el pitido después de 30 segundos hasta que el animal vuelva a su zona.
¿Con qué frecuencia tengo que cambiar la pila del collar receptor?	• La vida de la pila depende de cuántas veces el perro pruebe los límites. La luz indicadora del receptor actúa como un indicador de pila baja, parpadeando cada 5 segundos cuando sea necesario cambiarla.
¿Puedo colocar el receptor en otro collar?	• Sí, cualquier collar no metálico. Haga 2 agujeros en el collar para conectar el receptor. Utilice el collar en el kit como plantilla para localizar los agujeros en el nuevo collar.
¿Tengo que realizar servicio de mantenimiento en mi sistema inalámbrico?	 Compruebe diariamente que no haya irritación en el cuello del perro por los puntos de contacto. Compruebe semanalmente el ajuste del collar receptor. Compruebe semanalmente los puntos de contacto en el collar receptor para asegurar que están limpios y bien ajustados La luz indicadora del receptor actúa como un indicador de pila baja, parpadeando cada 4 ó 5 segundos cuando es necesario.
¿Cómo puedo saber que la pila del collar receptor funciona?	• Quite el collar receptor del perro y camine hacia la zona de límites. El collar receptor deberá emitir un pitido. Si no lo hace, cambie la pila.
¿Afectan los edificios o los obstáculos del paisaje (árboles, arbustos, etc.) al rendimiento del sistema inalámbrico?	• No. Sin embargo, si se coloca el transmisor dentro de una construcción metálica o de un vehículo puede reducirse el alcance máximo del sistema inalámbrico.
¿Qué debo hacer si el cuello del animal se irrita?	• Esto se debe a que los puntos de contacto irritan la piel. Deje de utilizar el collar receptor durante unos días. Si esta situación persiste durante más de 48 horas, consulte a su veterinario. Cuando la piel vuelva a su estado normal, cambie el collar receptor y vaya controlando muy de cerca el estado de la piel.
¿Puedo poner una correa en el collar receptor?	No. Esto puede hacer que los puntos de contacto estén demasiado apretados contra el cuello del perro. Ate una correa a un collar separado y no metálico colocado encima del collar receptor.
¿Por qué tiene mi collar receptor un modo de sólo pitido?	• El modo de sólo pitido puede usarse para adiestrar al perro a sus límites o para perros bien adiestrados que ya no requieren corrección estática.

Soluci	ón de problemas
El collar receptor no emite pitidos cuando se instala la zona de límites.	 Puede ser difícil oír el pitido en un entorno ruidoso Instale la luz de prueba tal como se ha explicado en la sección "Instrucciones de luz de prueba", y utilícela para determinar el emplazamiento de la zona de límites. Compruebe que el transmisor está instalado de acuerdo con las normas e instale una nueva pila a menos de 1,5 m del transmisor.
El collar receptor no emite pitidos ni produce corrección estática.	 Compruebe que el transmisor esté enchufado a una salida, que esté encendido, que la luz de alimentación esté encendida, y que los controles del transmisor estén establecidos en los ajustes deseados. Compruebe la pila del receptor para asegurar que esté adecuadamente instalada. Cuando cambie la pila, hágalo a menos de 1,5 m del transmisor.
El collar receptor emite pitidos en todas partes.	 Compruebe que el transmisor esté enchufado a una salida, que esté encendido, que la luz de alimentación esté encendida, y que los controles del transmisor estén establecidos en los ajustes deseados. Lleve el collar receptor a menos de 1,5 m del transmisor para su reajuste.
El collar receptor emite pitidos dentro de la casa.	 Asegúrese de que el transmisor esté encendido y ajustado de acuerdo con las normas. Asegúrese de que toda la casa esté dentro de la zona del perro. Puede que haya que trasladar el transmisor y ajustar la zona del perro para incluir toda la casa. Si vuelve a resituar el transmisor, quite el collar receptor del perro antes de apagar el transmisor.
La zona de límites parece fluctuar.	 Esto es normal para el campo electromagnético del sistema inalámbrico. El campo puede estar afectado por "ruido electrónico" del entorno que puede hacerlo fluctuar hasta un 5%. Cuando el collar receptor se activa se ve influido por la velocidad y la orientación del collar receptor cuando el perro entra en la zona de límites.
El collar receptor se activa a mitad del terreno.	• El collar receptor se activa cuando pierde la señal del transmisor. Esto a veces ocurre cuando hay un objeto metálico grande entre el collar receptor y el transmisor, cuando la orientación del collar receptor cambia cerca de la zona de límites, o cuando el "ruido electrónico" del entorno interfiere con la señal. Si sigue produciéndose este fenómeno, considere la posibilidad de resituar el transmisor y reajustar la zona del perro.
El collar receptor emite pitidos pero el perro no responde a la corrección estática.	 Asegúrese de que el nivel de corrección estática esté en 2 o superior. Compruebe el collar receptor con la luz de prueba. Si la luz de prueba parpadea, compruebe el ajuste del collar receptor. Recorte el pelo del perro allí donde los puntos de contacto tocan con el cuello y/o cambie a puntos de contacto más largos. Aumente el nivel de corrección estática. Repita los pasos del adiestramiento para reforzarlo.
Mi perro reacciona mucho a la corrección estática y se asusta.	Disminuya el nivel de corrección estática. Asegúrese de que está en control de la situación cuando el perro recibe sus primeras correcciones estáticas (llévelo en una correa unida a un collar separado, no metálico), condúzcalo hacia su zona y felicítelo. Si el perro sigue estando asustado, suspenda el adiestramiento y empiece otra vez el próximo día. Asegúrese de terminar cada sesión de adiestramiento con un tono positivo con mucho juego y felicitación.
La luz de alimentación no está encendida.	• Compruebe que el interruptor de encendido/apagado del transmisor esté encendido y que el adaptador de corriente esté enchufado al transmisor y a una salida.
Estaba instalando la zona del perro y, cuando bajé el selector de control de límites, el collar receptor dejó de pitar y corregir.	• Puede que haya bajado el selector de control de límites demasiado deprisa, lo cual ha hecho que el collar receptor haya pasado al modo de fallo de alimentación. Esto es un dispositivo de seguridad diseñado para proteger al perro cuando se corta la corriente del transmisor. Con el collar receptor a menos de 1,5 m del transmisor, ponga el selector de control de límites a "8" y reajuste la zona de límites, bajando lentamente el selector.

Instrucciones de luz de prueba

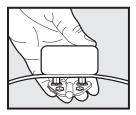

- 1. Si el collar receptor tiene niveles de corrección ajustables, ponga el nivel de corrección en 2 o superior.
- 2. Sujete los electrodos en los puntos de contacto.
- 3. Camine hacia el cable de antena sujetando el collar receptor al nivel del cuello del animal doméstico hasta que la luz de prueba parpadee.

Guarde la luz de prueba para otras comprobaciones.

Nota: Si la luz de prueba no parpadea, instale una nueva pila y vuelva a hacer la comprobación. Si la luz de prueba sigue sin parpadear, contacte con el Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-457-3911.

Condiciones de uso y limitación de responsabilidad

1. Condiciones de uso

Este producto se ofrece bajo condición de su aceptación sin modificación de los términos, condiciones y avisos aquí contenidos. El uso de este producto implica la aceptación de estos términos, condiciones y avisos.

2. Uso adecuado

Este producto está diseñado para su uso con animales domésticos a los que se quiera adiestrar. El carácter específico de su animal doméstico puede impedir que este producto funcione. No recomendamos utilizar este producto si el animal doméstico pesa menos de 3,6 kg o si es agresivo. Si no está seguro de que este producto sea adecuado para su animal doméstico, consulte al veterinario o a un entrenador profesional.

El uso adecuado incluye examinar todo el Manual proporcionado con el producto y cualquier advertencia que se haga.

3. Uso ilegal o prohibido

Este producto está diseñado para su uso exclusivo con animales domésticos. Este dispositivo de adiestramiento de animales domésticos no está pensado para dañar, lastimar ni provocar. El uso de este producto para otros fines para los que no esté destinado puede representar una violación de las leyes estatales, autonómicas o locales.

4. Limitación de responsabilidad

Radio Systems Corporation no será en ningún caso responsable por ningún perjuicio directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente, ni por ningún otro perjuicio, sea cual sea, que se produzca como consecuencia de o relacionado con el uso o mal uso de este producto. El comprador asume todos los riesgos y toda la responsabilidad del uso de este producto.


5. Modificación de los términos y condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar los términos, condiciones y avisos bajo los que se ofrece este producto.

Precaución

El Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} NO es una barrera sólida. El sistema está pensado para actuar como un impedimento que recuerde a los animales domésticos, mediante la corrección estática, a que permanezcan dentro de los límites establecidos. Es importante reforzar de forma regular el adiestramiento del animal doméstico. Dado que el nivel de tolerancia de la corrección estática varía de un animal a otro, Radio Systems Corporation NO PUEDE garantizar que, en cualquier caso, el sistema mantendrá a un animal doméstico dentro de los límites establecidos. ¡No todos los animales domésticos pueden ser adiestrados a evitar cruzar los límites! Por tanto, si tiene motivos para pensar que su animal doméstico puede ser un peligro para los demás o puede dañarse a sí mismo si no se le impide cruzar los límites, NO debe confiar solamente en el Guardian Wireless Pet Containment System^{MC} para confinarlo. Radio Systems Corporation NO se hace responsable de ningún daño a la propiedad, pérdida económica, o por cualquier otro daño resultante de que un animal cruce los límites.



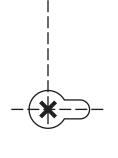

FCC

General

In 1991, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and in 1992, the American National Standards Institute (ANSI) update the 1982 ANSI Standard for safety level with respect to human exposure to RF energy. Over 120 scientists, engineers and physicists from universities, government health agencies and industry developed this updated standard after reviewing the available body of research. In March 1993, the Federal Communications Commission (FCC) proposed the adoption of this updated standard. The design of your pet containment system meets all the recommended guidelines established by IEEE, ANSI and the FCC.

Electro Magnetic Field Warning Statement

The Wireless System Transmitter emits an electro magnetic field (EMF) similar to many household appliances. The Transmitter emits EMF at 3 feet equivalent to a television at 1 foot. While there are no laws or conclusive studies on EMF, Radio Systems Corporation recommends taking the following precaution: We advise consumers to place the Transmitter away from places where they would be within 3 feet of the unit for prolonged periods, such as next to a bed. Recommended locations include closets or a garage.

Radio Standards Specifications

The frequency of operation for this device is 27.145 MHz. The field strength is 138 uV/m @ 3m. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This unit is in compliance with the limits found in RSS-310.

Cahier des charges sur les normes radioélectriques (RSS)

La fréquence de fonctionnement de ce dispositif est de 27,145MHz. L'intensité du champ est de 138 uV/m à 3 mètres. Son fonctionnement est soumis aux 2 conditions suivantes: (1) Ce produit ne risque pas de causer d'interférences nuisibles. (2) Ce produit doit accepter toutes les interférences recues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable. Ce dispositif est conforme aux dispositions reprises dans le RSS-310.

> Radio Systems Corporation 10427 Electric Avenue Knoxville, TN 37932 1-800-457-3911 www.guardianpet.net 400-741-11

©Copyright 2006, Radio Systems Corporation

